ENGINE SLIDER
for HONDA MONKEY
Part Number : 59-01-01

59-01-01/201703B

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い:
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意

1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。
2. 作業を行う際は、水平な場所で車輌を安定させた状態で行ってください。
3. 各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。
4. 走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。
5. 正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。また当社は商品の品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		スライダー本体	Slider Assy	2
②		プレート L	Plate L	1
③		プレート R	Plate R	1
④	L159	六角カラー	Long Collar	1
⑤	L15	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑥	L23.5	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑦	L7	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑧	L13	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑨	L33	アルミカラー	Alumi Collar	2
⑩	L23	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑪	L28	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑫	L29	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑬	M6×L75	キャップボルト	Bolt Cap	2
⑭	M6×L95	キャップボルト	Bolt Cap	2

＊図を参考に梱包内容をご確認ください。

製造、販売元:
株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678−5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail over@over.co.jp Internet http://www.over.co.jp

取付方法

左右同じ取付方法になります。
画像と本文は右側です。

1. クラッチカバー(右)、ジェネレーターカバー(左)
   2ヵ所のボルトを外し、指定カラーを挟み、
   M6ボルトで本体を仮付します。
   左: ⑬M6xL95 を使用します。
   右: ⑫M6xL75 を使用します。

2. 右側の取り付けには、各メーカーのケースによって
   使用するカラーサイズが異なります。
   下図を参照に組み合わせてください。

3. 左右本体の間には、③六角カラーを挟み、
   スライダー本体のM10キャップボルトで取付します。
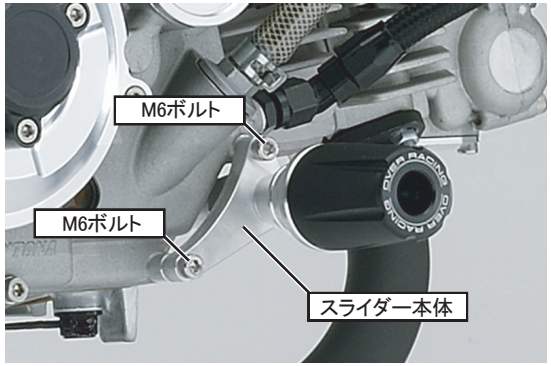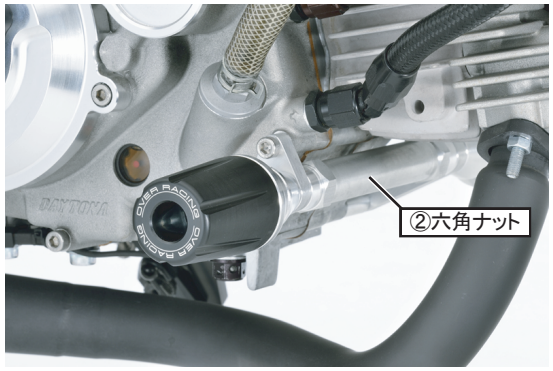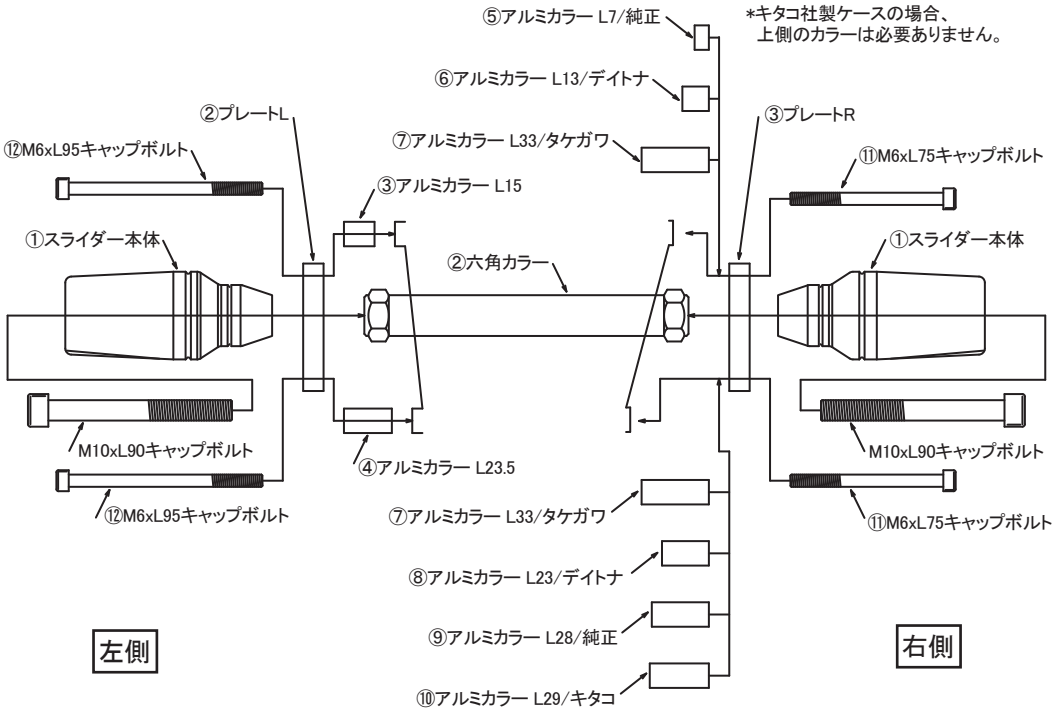
4. 干渉等を確認し本締めしてください。