

SWING ARM
for HONDA Monkey 125
Part Number:52-012-210/-211



52-012-210/201901A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いにはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて
行ってください。



お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

注意事項：

- ①作業中は必ずエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ②製品の取り付けは水平な場所で車体を安定させてから行って下さい。
- ③作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ④取付完了後、リアブレーキ等が正常に作動するか十分に確認してください。
- ⑤指定車種以外への取り付けは行わないでください。
- ⑥万一、転倒等で製品が破損した場合、直ちに製品の使用を中止してください。
- ⑦正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。

また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような
事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

- ⑧製品の取り付けは右記規定トルクを参考にボルトを締め付けてください。
- ⑨ピボット、アクスルシャフト部分にはグリスアップを十分に行ってください。

ネジ径	締め付けトルク(kg・m)
M5	0.3～0.4
M6	0.5～0.8
M8	1.2～1.9
M10	2.4～3.9
M12	4.5～7.2

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	数/QT
①	T16	コの字チェーン引き	2
②		ベアリングカラー	4
③	M10×40 (P1.25)	六角ボルト	2
④	M6×40	キャップボルト	2
⑤		ロックボルト	2
⑥	M6(P1.0)	フランジ付きロックナット	2
⑦		保証登録書	1

* 1. 左図を参考に梱包内容を確認してください。
出荷時に仮組みされているものもあります。

取付方法

1. 純正チェーンカバーを取り外した後

サービスマニュアルを参考に純正スイングアームを取り外します。

2. ピボット部に ベアリングカラーを片側2ヶ所ずつ差し込み、

スイングアームを車輛に取り付けます。

純正ピボットシャフト、純正ナットを使用し、取り付けます。

3. サス受け部に付属されている M10×40六角ボルトを取り付けた後、

リアサスペンションを取り付け、純正ワッシャ、純正ナットを使用し、

固定します。

4. リア足回りを組み付けます。

純正アクスルシャフト、純正ナットを使用し、

リア足回りの組み付けを行います。

純正チェーンカバーをステーに取り付け純正ボルトと

付属されている M6フランジ付きロックナットで固定します。

5. アクスルブロックの アジャストボルト(キャップボルト)を調整し、

チェーンの張りを調整します。

・チェーン調整はアジャストボルトで適正なチェーンのたるみになるように

調整し、コの字チェーン引き調整にガタがないようにチェーンを張ってください。

・左右が同じチェーン引き位置になるように調整してください。

・エンジン排気量やカスタムの度合いによってアクスルシャフトの締め付け

トルクを調整してください。(目安として60Nm～80Nm)

締め付けトルクが不足した場合、コの字チェーン引きが前方にずれて

チェーンが外れる恐れがあります。


6. その他、干渉物が無いか確認後、本締めします。

なお、締め付けトルクは別紙規定トルク表を参考にしてください。

7. 各部締め忘れ、緩み等が無いかチェックを確実に行ってください。

また、ホイール、リアブレーキの動作を確認してください。

取付図

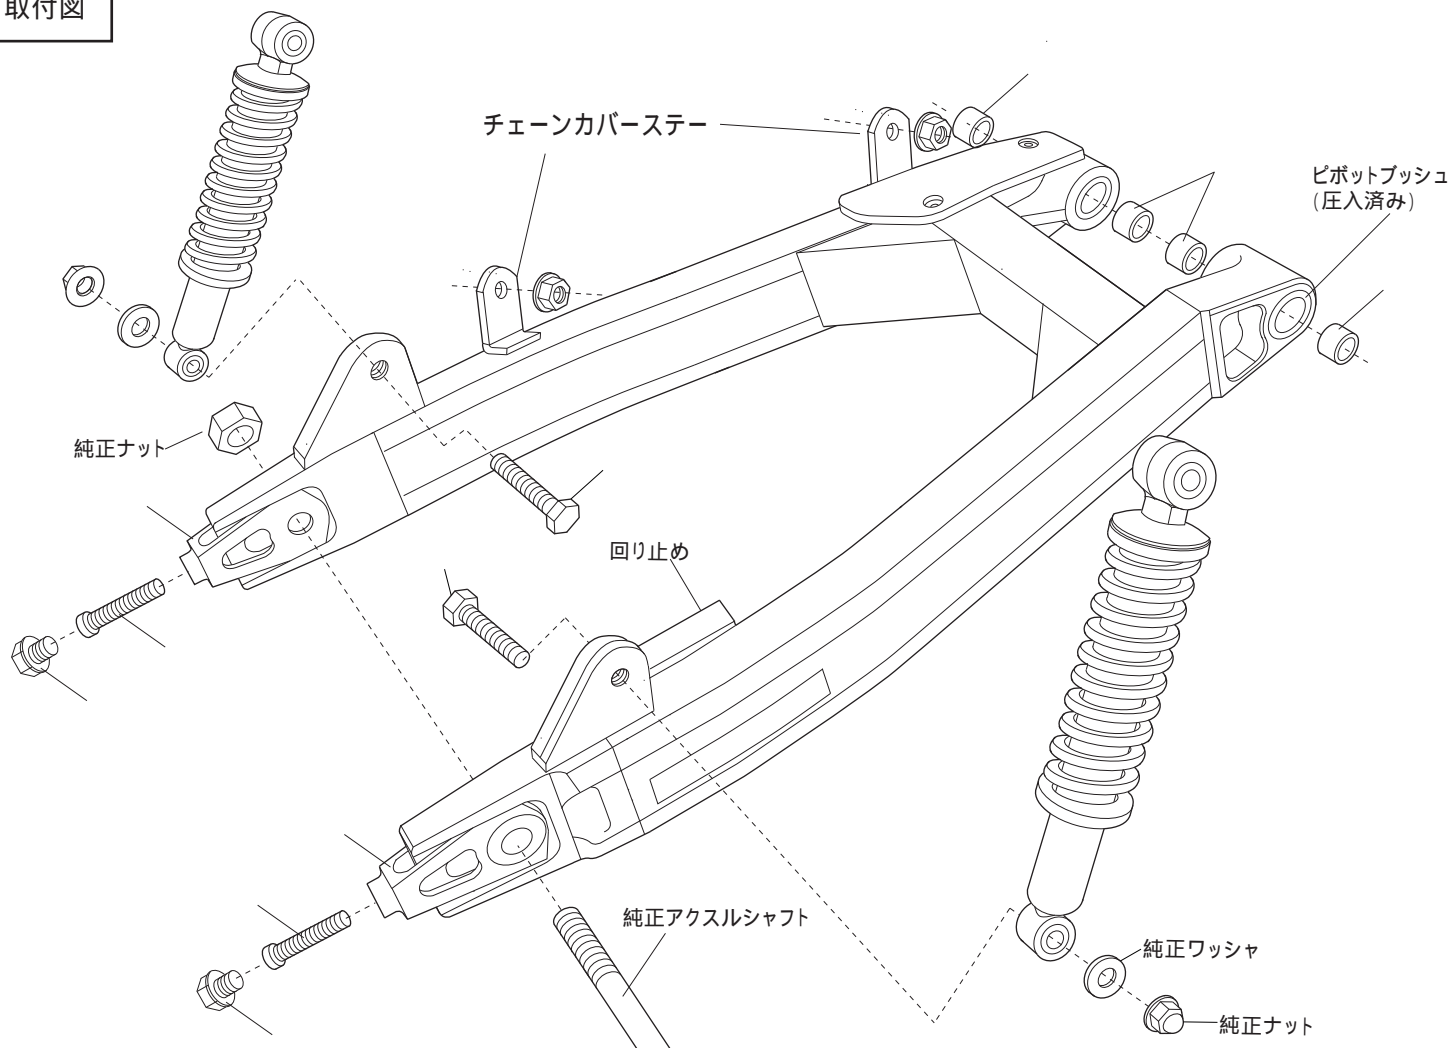

* 図中番号は別紙、同梱パーツリストに対応しております。ご参照ください。

製造、販売元:

OVER
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Internet <http://www.over.co.jp>

52-012-210/201901A