Swingarm Type9
for YAMAHA YZF-R7 `22
Part No:52-44-09/09B

OVER Racing

52-44-09/202301A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保証はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

・取り付け後、リアブレーキが正常に作動するか十分に確認を行ってください。機能に不具合がある場合、重大な事故の
原因となる可能性があります。

構成パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	スイングアーム	Swingarm		1
②	チェーンアジャスター	Chain puller	Φ20 コの字タイプ	L&R
③	アジャストボルト	Adjusting bolt		2
④	ワッシャー	Washer	M8	2
⑤	スプリングワッシャー	Spring washer	M8	2
⑥	ナット	Nut	M8	2
⑦	レーシングスタンドフック	Racing stand hook	V型	L&R
⑧	皿ボルト	Counter sunk bolt	M8x15	4
⑨	ピボットベアリング	Bearing	NTN HK2220F	3
⑩	オイルシール	Oil seal	93106-22019	2
⑪	チェーンスライダー	Chain slider	角パイプ用	U&L
⑫	フェンダーステー	Fender stay		1
⑬	ボタンボルト	Dome head bolt	M6x10	1
⑭	アルミカラー	Alminium collar	Φ40xΦ20.2xL3.0	1

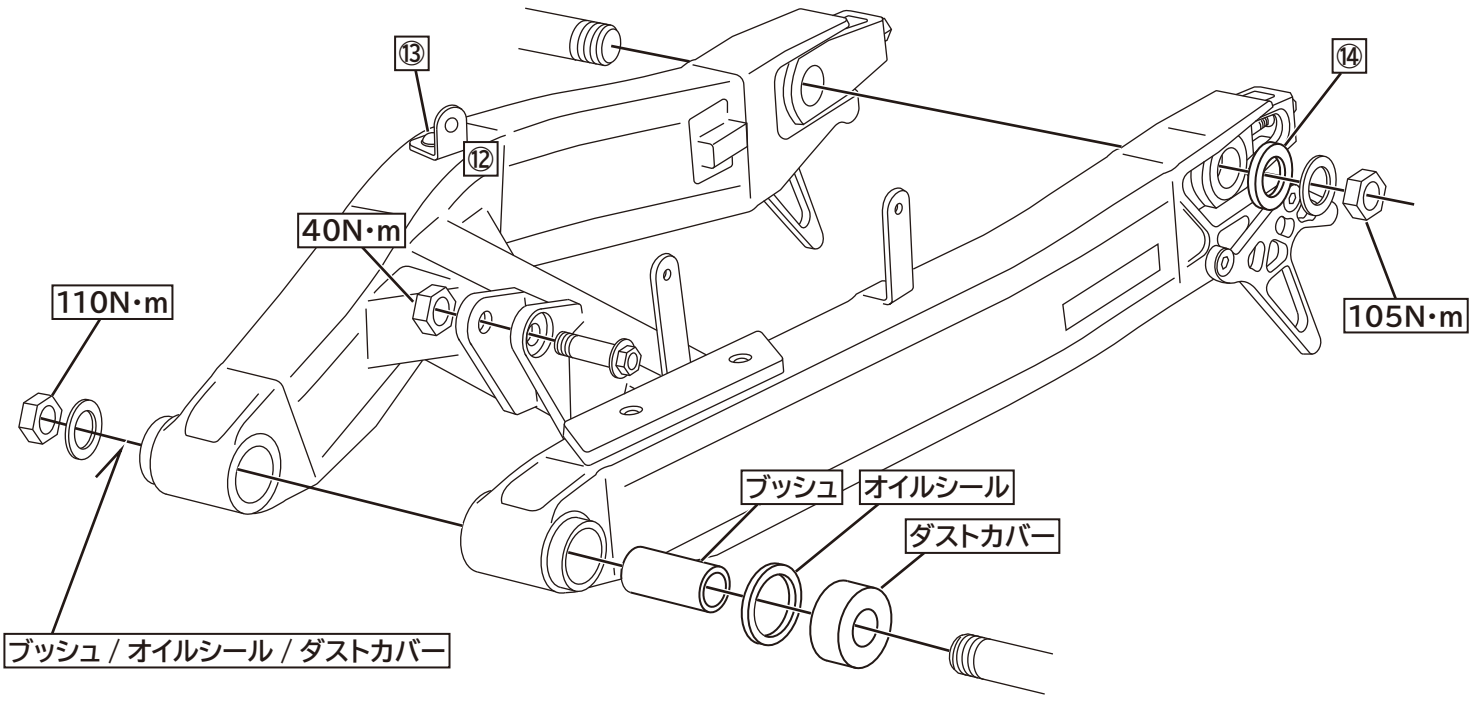

取り付け方法

1. ピボットブラケット / ピボットシャフトの締結手順についてはサービスマニュアルを参照してください。
2. ホイール及びキャリパーを、純正アクスルシャフト /⑭アルミカラー / ワッシャ / ナットを使用して取り付けます。純正ブレーキホースホルダは、右側のフェンダーステーを取り外し共締めします。
3. チェーンの張りを調整します。
   スイングアーム後端のロックナットを緩め、アジャストボルトを回転させてチェーンアジャスターを前後に動かします。調整後は必ずロックナットを締めて固定してください。
4. インナーフェンダーを純正ボルト / ファスナーを使用して取り付けます。
5. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。
   締結トルクは当取り付け説明書及びサービスマニュアルを参照してください。
6. 必ず試走を行い、再度各部の緩みや干渉が無いか確認を行ってください。

   参考締め付けトルク

   M6: 5.9～9.8N･m (0.6～1.0kgf･m)

   M8: 14～22N･m (1.4～2.2kgf･m)

＊図中番号は構成パーツリストに対応しています。ご参照ください。

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp