Swingarm Type7
for HONDA VTR250
Part No. :52-24-07

52-24-07/202309A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	スイングアーム 本体	Swingarm	ASSY	1
②	チェーン引きコマ	Chain puller	SD21004	2
③	キャップボルト	Socket cap bolt	M10x70 P1.25	1
④	ワッシャー	Washer	M10	2
⑤	ロックナット	Locking nut	M10	1

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

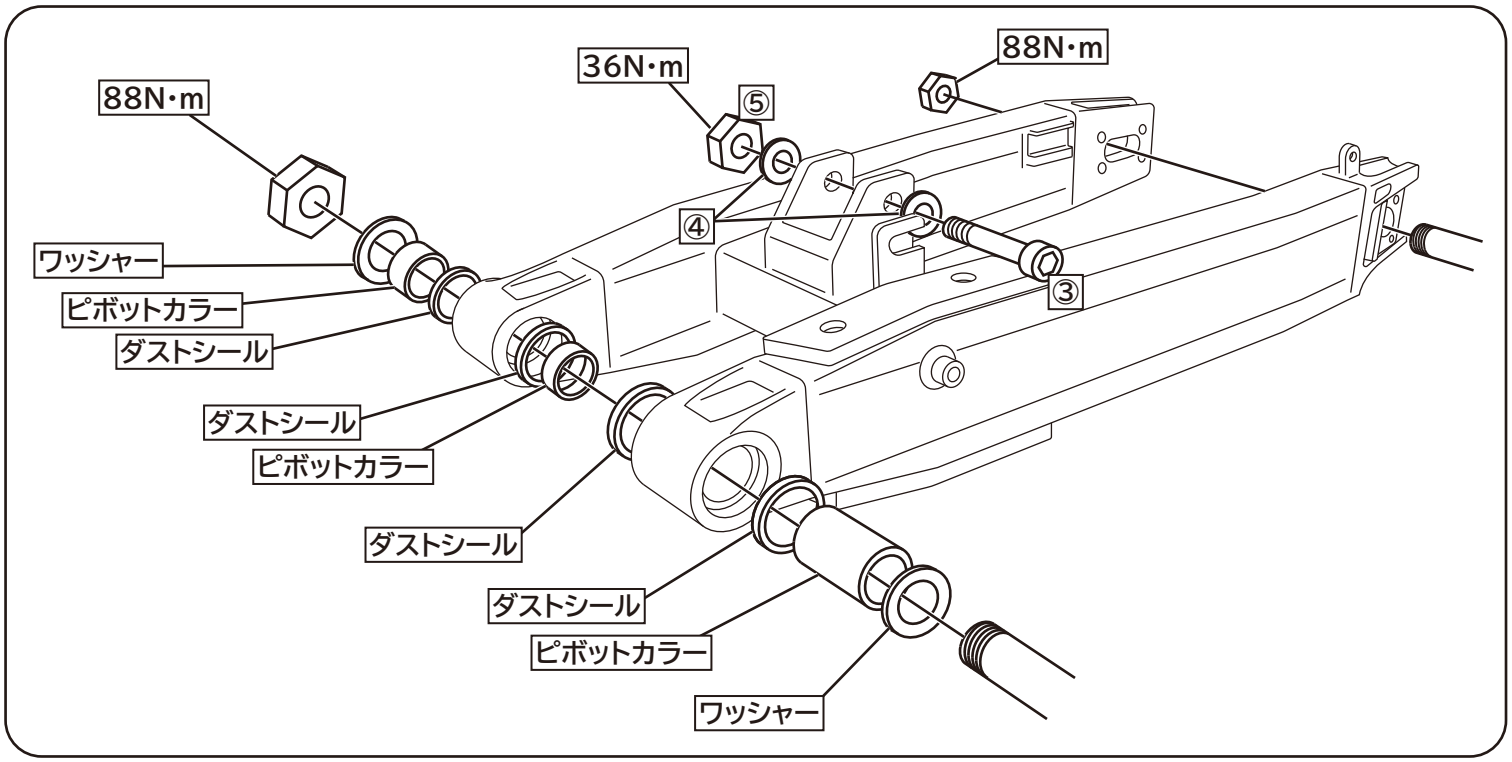

取り付け方法

1. サービスマニュアルに基づき、純正スイングアームを取り外します。
2. 純正ダストシール / ピボットカラーを①スイングアーム本体に取り付けます。
3. サービスマニュアルを参考に、純正同様の手順で①スイングアームを車両に取り付けます。
4. ③キャップボルト /④ワッシャー /⑤ロックナットを使用し、サスペンションを固定します。
5. ホイール及びキャリパーを、純正アクスルシャフト / ナットを使用して取り付けます。
6. チェーンの張りを調整します。（右図参照 ）
   ロックナットを緩め、アジャストボルトを回転させて②チェーン引きコマを前後に動かします。

   ロックナットを締めアジャストボルトを固定してから、チェーンにテンションをかけた状態でアクスルシャフトを締め込みます。
7. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。
   締結トルクは当取り付け説明書及びサービスマニュアルを参照してください。
8. 必ず試走を行い、再度各部の緩みや干渉が無いか確認を行ってください。

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N·m (0.6~1.0kgf·m)
M8: 14~22N·m (1.4~2.2kgf·m)

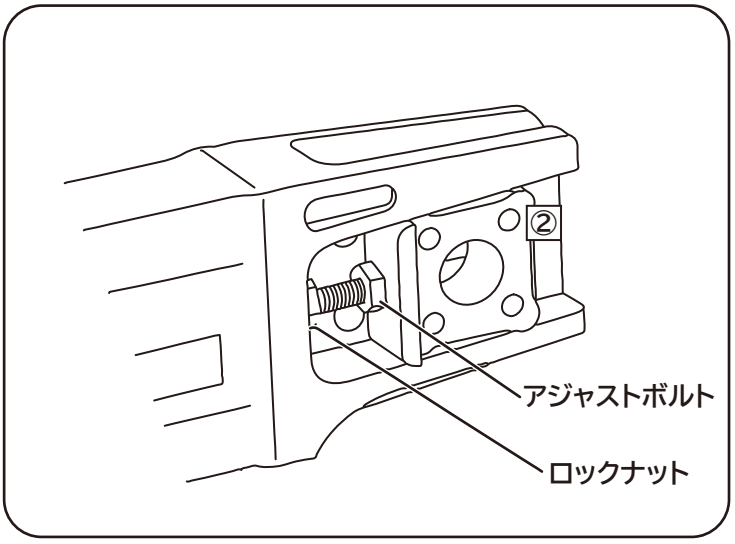

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

52-24-07/202309A2

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp