Knuckle guard
for HONDA CT125(20-21)(23-)
Part No:57-06-07

57-06-07/202512A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	ミラー部ステー R	Mirror stay R		1
②	ミラー部ステー L	Mirror stay L		1
③	エンド部ステー	Bar end stay		2
④	外側ステー R	Outer stay R		2
⑤	外側ステー L	Outer stay L		1
⑥	内側ステー	Inner stay		2
⑦	アルミカラー	Alminum collar	φ20×φ6.2×L7	1
⑧	ボタンボルト	Dome head bolt	M6×L10	6
⑨	ボタンボルト	Dome head bolt	M6×L15	2
⑩	サラボルト	Countersunk bolt	M6×L50	1
⑪	サラボルト	Countersunk bolt	M6×L55	1
⑫	ロックナット	Self locking nut	M6	6
⑬	ワッシャー	Washer	M6	2
⑭	ナックルガード R	Knuckle guard R		1
⑮	ナックルガード L	Knuckle guard L		1

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. 右側の取り付け作業を解説していきます。
純正ミラーをミラーホルダーの上部から取り外し、①ミラー部ステー R の座繰り穴に純正ミラーを差し込んで共締めします。後で位置の調整をするので、この時点では仮止めにしておきます。
（図 1 参照）

※①ミラー部ステー R と②ミラー部ステー L は長さが違います。
短い方が①ミラー部ステー R になります。

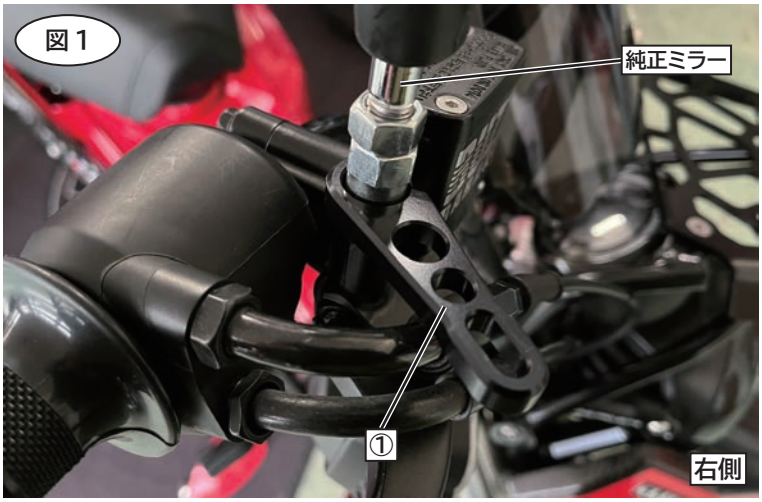

2. バーエンド固定ボルトを取り外し、③エンド部ステーを取り付けます。⑦アルミカラーをバーエンドの間に挟むようにして⑪サラボルト M6×L55 で固定します。後で位置の調整をするので、この時点では仮止めにしておきます。（図 2 参照）

※バーエンド固定ボルトは強固に取り付けられているので、ショックドライバーを使うなどして取り外してください。

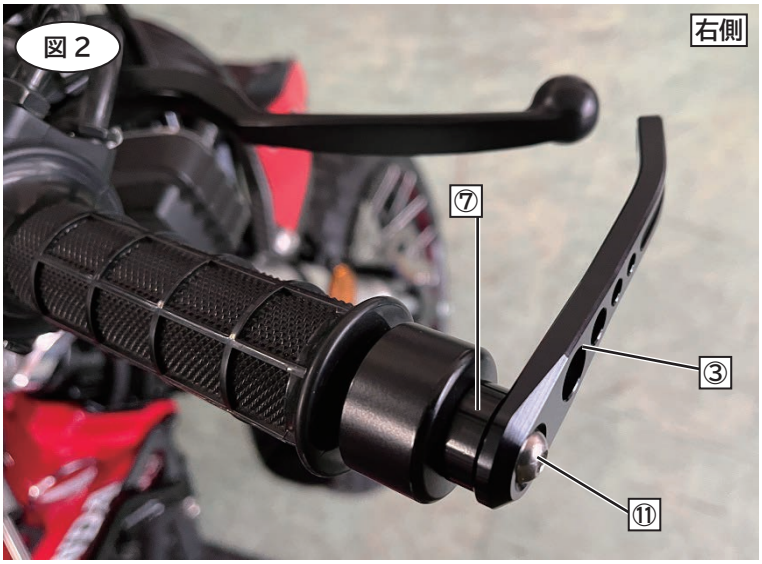

3. ⑭ナックルガードRに④外側ステーRと⑥内側ステーを取り付けます。取り付けには⑧ボタンボルトM6×L10と⑫ロックナットM6を使います。後で位置を調整するので仮止めにしておきます。
（図 3・4 参照）

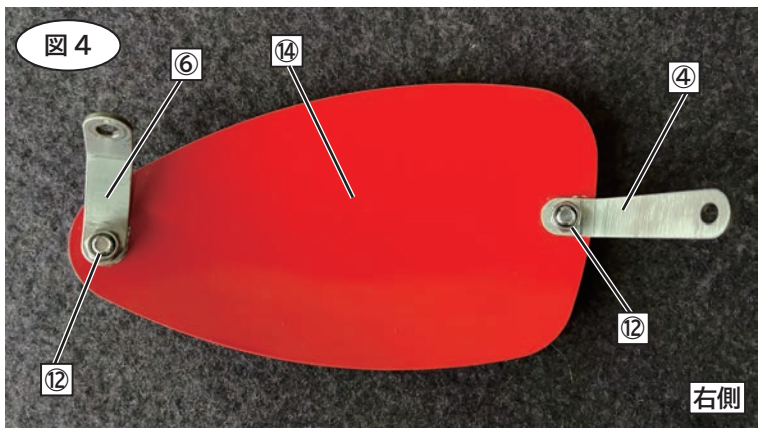

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

57-06-07/202512A2

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp

取り付け方法つづき

4. 左側の取り付け作業を解説していきます。
純正ミラーをミラーホルダーの上部から取り外し、②ミラー部ステーLの座繰り穴に純正ミラーを差し込んで共締めします。後で位置の調整をするので、この時点では仮止めにしておきます。
（図 5 参照）

※①ミラー部ステー R と②ミラー部ステー L は長さが違います。
長い方が②ミラー部ステー L になります。

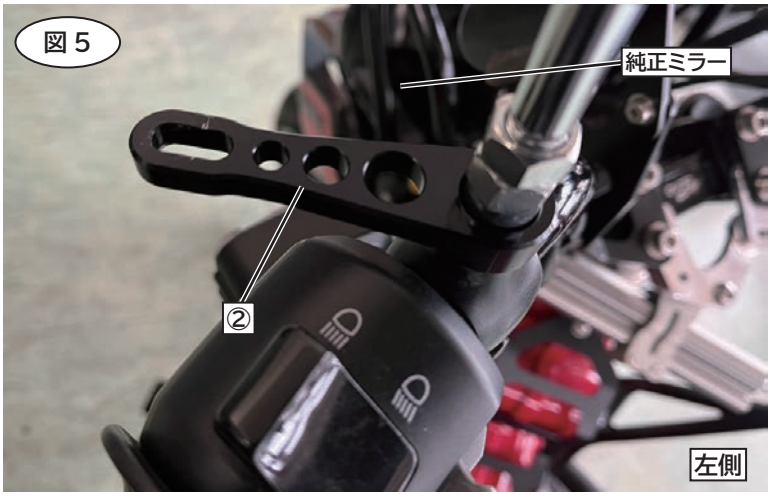

5. バーエンド固定ボルトを取り外し、②エンド部ステーを取り付けます。バーエンド部に⑩サラボルト M6×L50で固定します。後で位置の調整をするので、この時点では仮止めにしておきます。
（図 6 参照）

※バーエンド固定ボルトは強固に取り付けられているので、ショックドライバーを使うなどして取り外してください。

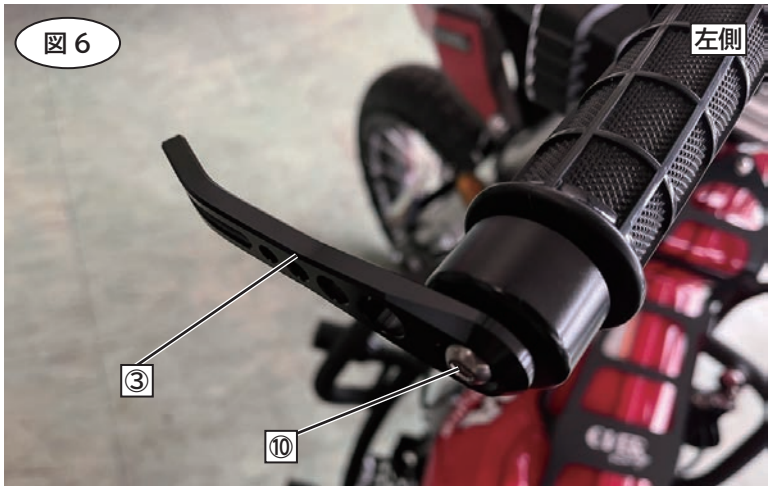

6. ⑮ナックルガード L に⑤外側ステー L と⑥内側ステーを取り付けます。取り付けには⑧ボタンボルトM6×L10と⑫ロックナットM6を使います。後で位置を調整するので仮止めにしておきます。
（図 7・8 参照）

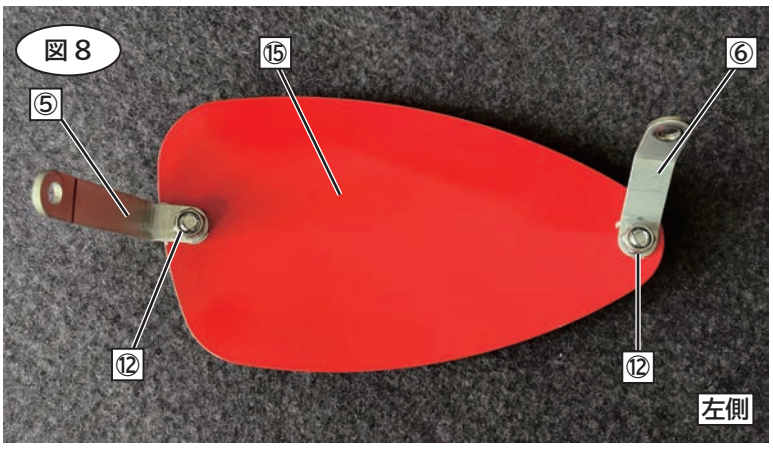

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp

取り付け方法つづき

7. 組み立てた⑭ナックルガードRを取り付けます。①ミラー部ステーR側は⑨ボタンボルトM6×L15に⑬ワッシャーM6を入れてから①ミラー部ステーRに取り付け⑫ロックナットM6で固定します。③エンド部ステー側は⑧ボタンボルトM6×L10で固定します。位置を調整してから、全ての仮止めボルト及び純正ミラーを本締めします。（図 9 参照）

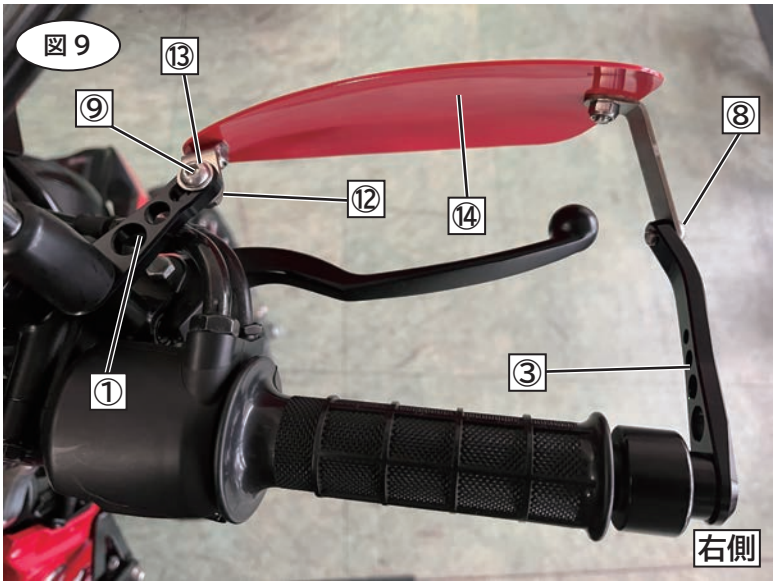

8. 組み立てた⑮ナックルガードRを取り付けます。②ミラー部ステー L側は⑨ボタンボルトM6×L15に⑬ワッシャーM6を入れてから②ミラー部ステーLに取り付け⑫ロックナットM6で固定します。③エンド部ステー側は⑧ボタンボルトM6×L10で固定します。位置を調整してから、全ての仮止めボルト及び純正ミラーを本締めします。（図 10 参照）

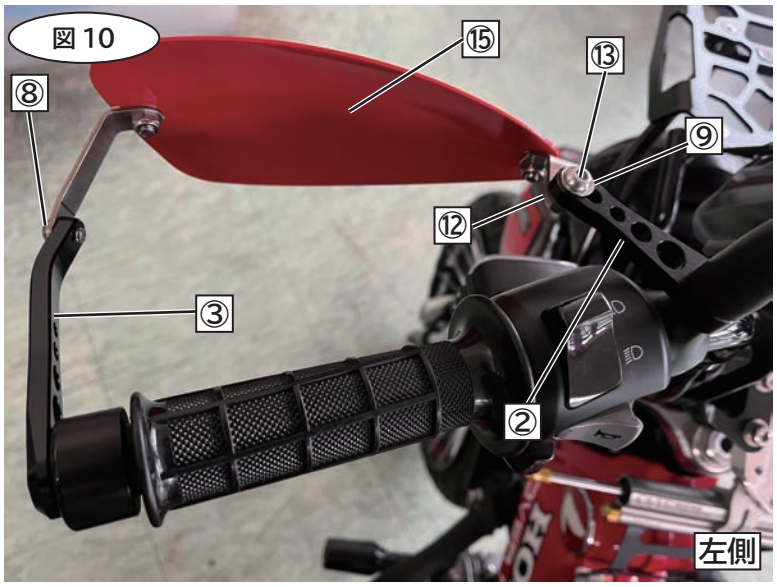

9. 図中の〇で囲った部分は走行中の振動で緩みやすいので、ネジロックを塗布し緩み防止措置を施すようにしてください。（図 11 参照）

10. テスト走行して再度各部の固定状況や干渉がないかを確認し、安全が確認できれば作業終了です。定期的に安全確認は行なうようにしてください。

参考締め付けトルク
M6: 5.9~9.8N·m (0.6~1.0kgf·m)

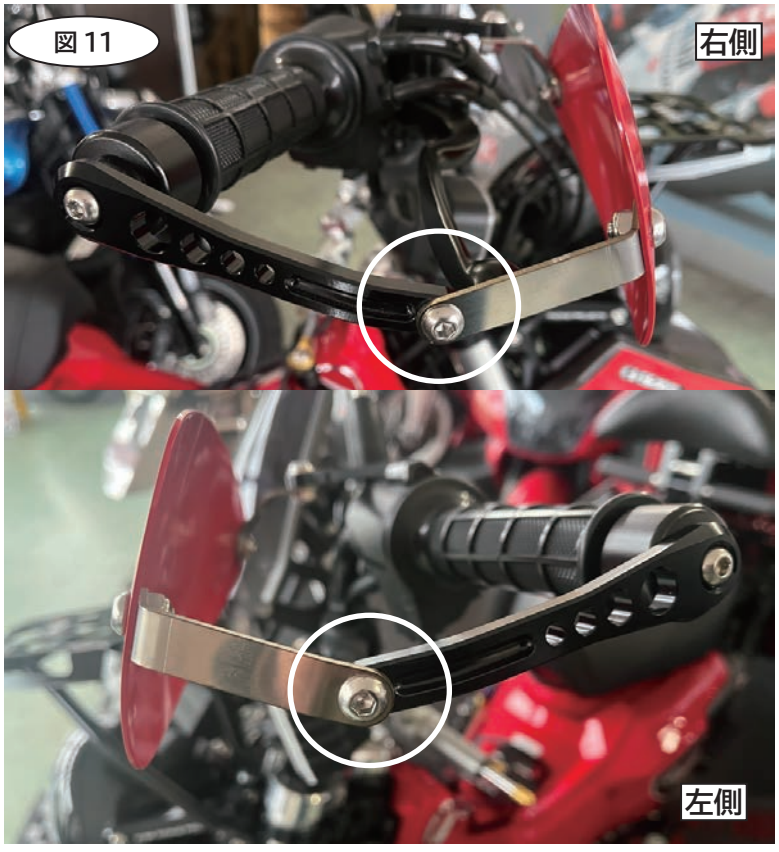

装着例

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

57-06-07/202512A4

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp