Fog lamp stay
for HONDA CC110(22-)
Part No:62-125-01/01B

62-125-01/202603A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保証はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	外側クランプ R	Outer clamp R		1
②	外側クランプ L	Outer clamp L		1
③	内側クランプ	Inner Clamp		2
④	キャップボルト	Socket cap bolt		4

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. フォークブーツ上側クランプのプラスネジを緩めて、約 20mm程フォークブーツを下側に下げてフォークインナーを露出させます。左右同様に作業してください。（図 1 参照）

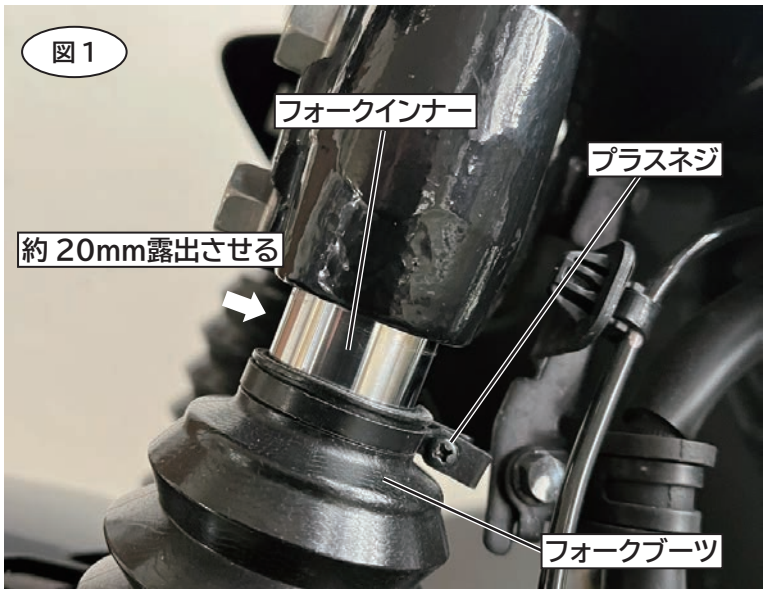

2. ①外側クランプ R と③内側クランプを④キャップボルト M6×L15 を使って、先ほどの隙間部分に固定します。①外側クランプ R と②外側クランプ L の違いはロゴの向きだけなので、ロゴの向きに注意して左右同様に作業してください。後で位置の調整をするので、少し動く程度の仮止め状態にしておきます。（図 2 参照）

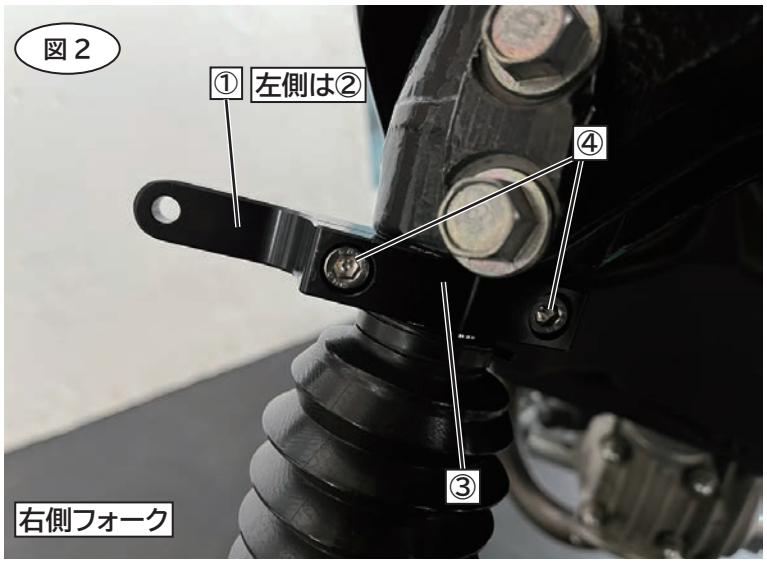

3. ①②外側クランプの取付穴に、キタコ LED シャトルビームを取り付けます。取り付けにはキタコ LED シャトルビームに付属のナットとワッシャーを使用します。配線に関してはキタコ LED シャトルビームに付属の取説を参考にしてください。ハンドルを左右に切っても干渉のない位置に調整し、ランプを点灯して上下位置を調整してから、ボルトを本締めしフォークブーツを上まで上げてプラスネジを固定します。ハーネスが引っ張られない位置に調整し、結束バンド等で固定してから走行するようにしてください。（ 図 3 参照）

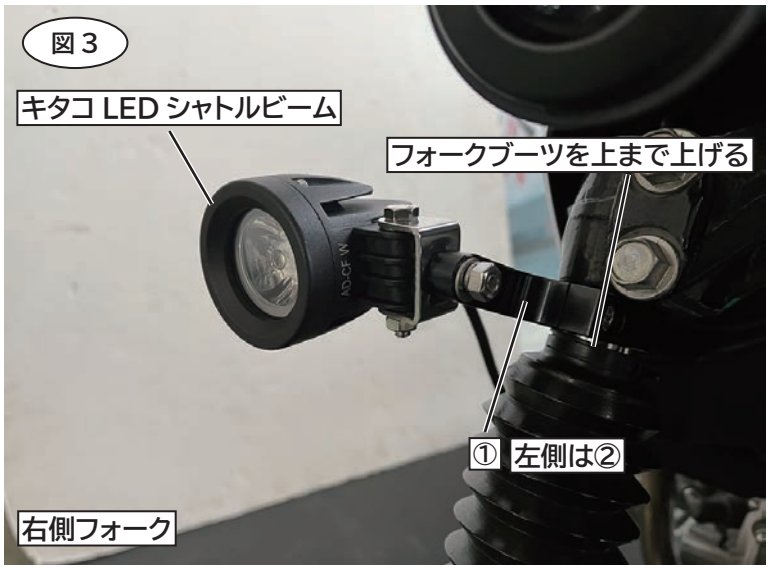

参考締め付けトルク
M6: 5.9~9.8N·m (0.6~1.0kgf·m)

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

62-125-01/202603A2

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp