

CALIPER SUPPORT (BREMBO 2P)

Black

for HONDA GROM

Part Number:83-22-12/14



83-22-12/201405A

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い：

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。


正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

ご注意

1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。
2. 本製品は純正サイズフロントフォーク、 $\phi 220 \times t3.4$ のディスクローターに対応しています。
商品に適合しない部品は絶対に使用しないで下さい。
3. 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行ってください。
4. 各ボルト及びナットの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。
5. 取り付け後は必ずブレーキの動作を確認してください。またエア抜きも行ってください。
合わせてメーターギアの動作確認も行ってください。

取付方法

1. ブレーキフルードを抜き取ります。
2. キャリパーからバンジョーボルトを取り外し、
車体から純正キャリパーを取り外します。
3. キャリパーサポートを車体に取り付けます。
取り付けにはM8×25キャップボルトを使用します。
4. キャリパーを取り付けます。
取り付けにはM8×20キャップボルトを使用します。
5. ブレンボ用バンジョーボルトを使用し、
ブレーキホースを取り付けます。
6. フロントブレーキのエア抜きを行ない、
動作確認を行います。
7. 各部増し締めします。

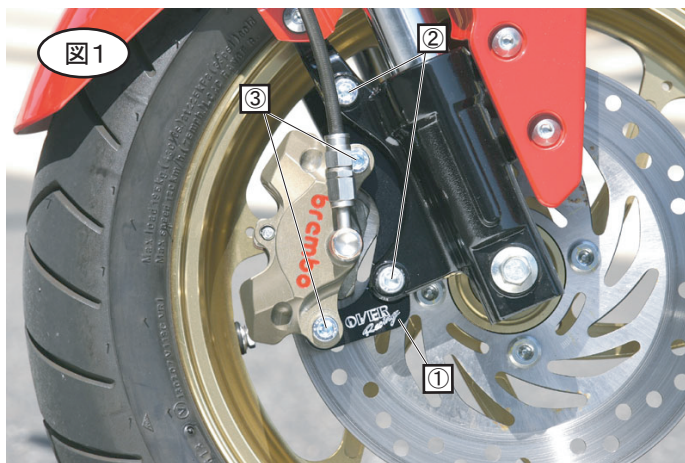

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	数/QT
①		キャリパーサポートR側	1
②	M8*25	キャップボルト	2
③	M8*20	キャップボルト	2

取り付けに必要な部品

	サイズ	パーツ	必要数
①	P84 32/34	ブレンボキャリパー-R(キャスト)	1
②	M10(P:1.0)	バンジョーボルト ブレンボ用	1
③		クラッシュワッシャー	2
④		ブレーキフルード	1

製造、販売元：



株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>