

Fender Eliminator Kit  
 Black  
 for HONDA CBR250RR `20  
 Part Number : 57-021-21



57-021-21/202107A-1

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
 取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。  
 なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。



お願い：  
 製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
 正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意

- ①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ②指定車種以外への取り付けは行ないでください。
- ③仮組を行い、取り付け位置の確認を行なってください。
- ④車輛には個体差があります。  
 取り付けが困難な場合、周辺のボルトをゆるめ、グリスアップした後、再度取り付けを行ってください。
- ⑤走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。
- ⑥正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保証しかねます。

また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねます。

同梱パーツリスト

サイズ	パーツ	数	サイズ	パーツ	数
①	フェンダーレス一式	1	⑪	M4 P0.7 X 15mm	2
②	ライセンスホルダー	1	⑫	M4 P0.7	2
③	配線カバー	1	⑬	M4用	2
④	φ 10X φ 6.2X4.5mm アルミカラー	2	⑭	100mm	1
⑤	φ 10X φ 6.2X17.5mm アルミカラー	2			
⑥	M6 P1.0 X 12mm サラボルト	2			
⑦	M6 P1.0 X 20mm キャップボルト	2			
⑧	M6 P1.0 X 35mm キャップボルト	2			
⑨	M6 P1.0 Uナット	4			
⑩	M6用 ワッシャー	4			


\* 表を参考に梱包内容をご確認ください。

## 取り付け方法

1. サービスマニュアルを参考に純正リアフェンダーを取り外します。  
フロント/リアシート、サイドカバー、リアカウル、リアフェンダーA (ブラケット)を取り外します。(図1参照)
2. 純正リアフェンダーAからナンバー灯とウインカーを取り外します。  
リアフェンダーBは取り外さずに、図1の状態にします。




3. ②ライセンスホルダーを取り付けます。  
⑥皿ボルトM6X12mmで①フェンダーレス式に取り付けます。  
(図2参照)

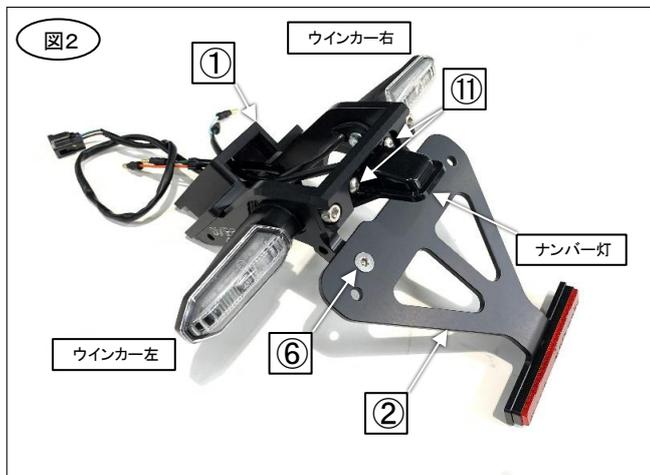


2. ①フェンダーレス式にナンバー灯を取り付けます。  
純正リアフェンダーAから取り外したナンバー灯を①フェンダーレス式のナンバー灯ステーに⑪ボタンボルトM4X15mmで取り付けます。  
(図2参照)

3. ①フェンダーレス式にウインカーを取り付けます。  
①フェンダーレス式の側面の穴に純正ウインカーマウンティングブラケットを収め、ウインカーを差し込み内側からウインカーカラーを入れ、純正ボルトM5X25mmで取り付けます。(図2、3参照)  
※マウンティングブラケットとウインカーは左右があります。

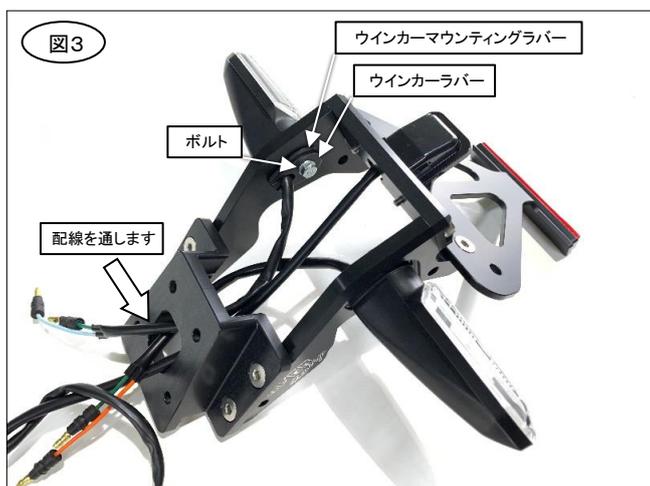

4. ①フェンダーレス式を車体に取り付けます。  
①フェンダーレス式の裏側から⑦M6キャップボルト20mm、  
⑧M6キャップボルト35mmを入れ、表側にカラーを入れます。  
⑦M6キャップボルト20mmは、④4. 5mmカラー  
⑧M6キャップボルト35mmは、⑤17. 5mmカラー  
(図4参照)

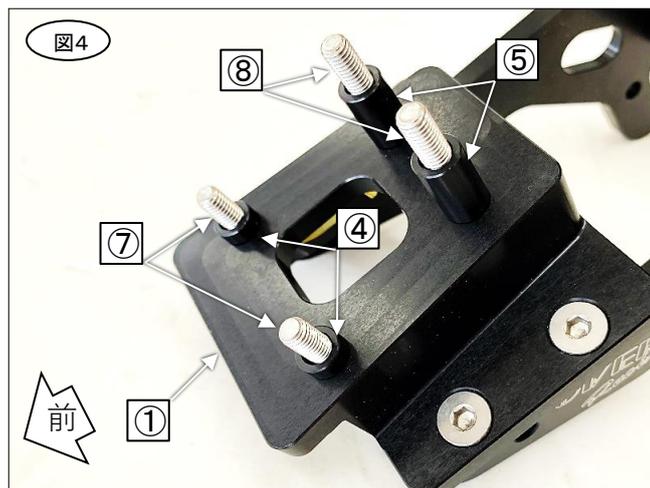




5. ウィンカー、ナンバー灯を取り付けた①フェンダーレス一式を車体に  
取り付け、配線します。

・ウィンカー、ナンバー灯の配線を①フェンダーレス式の取り付け  
ベースの穴から通します。

・リアフェンダー-Bの穴からウィンカー、ナンバー灯の配線を通します。

・⑨M6Uナット、⑩M6用ワッシャーを使用して①フェンダーレス式  
を固定します。(図5参照)

・各配線を挟まないように注意してください。

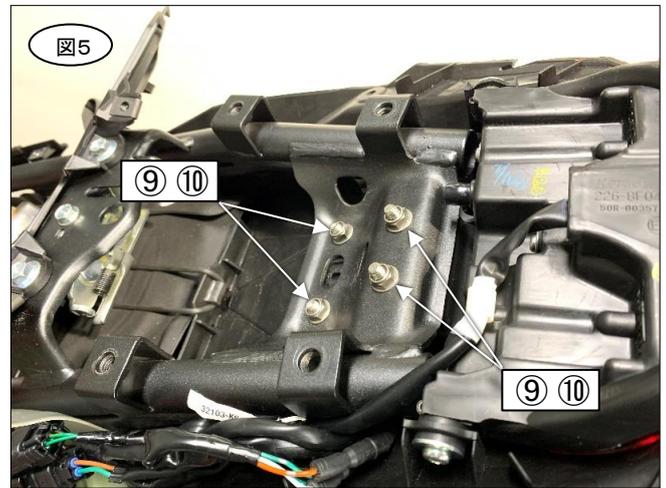


6. ③配線カバーを取り付けます。

ナンバー灯を取り付けた⑪ボタンボルトM4X15mmに③配線カバーを入れ、  
⑫M4Uナット、⑬M4ワッシャーで固定します。

③配線カバーに⑭結束バンドを通し、配線をまとめます。(図6、7参照)

7. フロント/リアシート、サイドカバー、リアカウルを取り付けます。

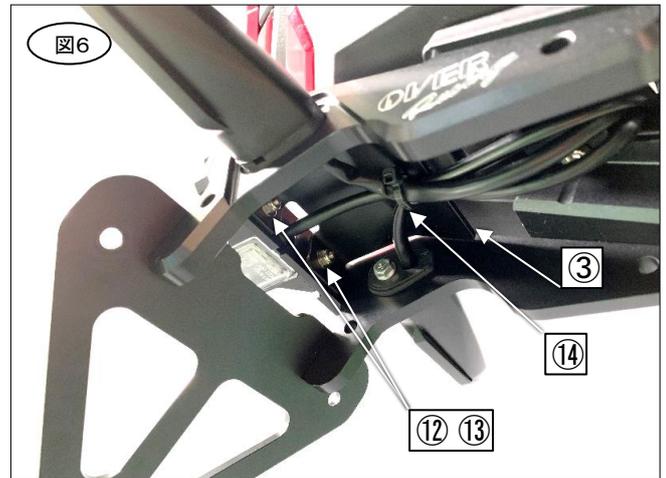

8. ②ライセンスホルダーにナンバープレートを取り付けます。

※ナンバープレートが振動で音が出る場合はナンバープレートと  
ライセンスホルダーの間にゴム等の緩衝材を貼ってください。

9. 各部を確認してください。

ハザード、ウィンカー、ナンバー灯の点灯確認を行ないます。



#### 締め付けトルク

M4ボルト/ナット	1~3Nm	0.1~0.4kgf-m
M5ボルト/ナット	3~4.9Nm	0.3~0.5kgf-m
M6ボルト/ナット	5.9~9.8Nm	0.6~1.0kgf-m
M8ボルト/ナット	14~22Nm	1.4~2.2kgf-m

製造、販売元：

**OVER**  
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp website <http://www.over.co.jp>

57-021-21/202107A-3

