SIDE COVER
Black
for HONDA MONKEY(FI)
Part Number：57-011-01

57-011-01/201111C

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、純正部品の取り扱いや締め付けトルク値はメーカー指定のサービスマニュアルに準じて
ください。

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意：

①ボルト、ナットで締め付ける場合、焼き付き防止のカッパーグリスを十分に塗布してください。

②作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

③仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

④走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。

⑤正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。

また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも

責任を負いかねますのでご了承ください。

ネジ径	締付けトルク(kg・m)
M5	0.3～0.4
M6	0.5～0.8
M8	1.2～1.9
M10	2.4～3.9
M12	4.5～7.2

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		サイドカバーL側	Side Cover L	1
②		サイドカバーR側	Side Cover R	1
③		メインステーASSY	Main Bracket ASSY	1
④	φ20×φ8.2×L8.5	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑤	φ20×φ8.2×L2	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑥	M8×25	キャップボルト	Bolt Cap	2
⑦	M6×20	ボタンボルト	Bolt Button	1
⑧	M6×8	ボタンボルト	Bolt Button	1
⑨	M6	フランジ付ロックナット	Frange Locking Nut	2
⑩	M8	ワッシャー	Washer	2
⑪	M6	ワッシャー	Washer	1

＊左記パーツリストを参照の上、梱包内容を
ご確認ください。

取付方法

１．純正サイドカバー、シートを取り外します。

２．バッテリーケースを取り外します。

作業後は図１のようになります。

３．図３を参考に Ⓐ 部にレギュレーターを取り付けます。

取り付けには純正ボルト、⑨Ｍ６フランジ付ロックナットを使用します。

４．バッテリーをバッテリー搭載位置に取り付けます。

（図３参照）

５．メインステーＡＳＳＹを車体に取り付けます。（図２、３参照）

Ⓑ 部：⑥Ｍ８×２５キャップボルト、⑩ワッシャーを使用し、取り付けます。

車体との間には④アルミカラーφ２０×φ８．２×Ｌ８．５を挟みます。

Ⓒ 部：⑥Ｍ８×２５キャップボルト、⑩ワッシャーを使用し、

サイドカバーステーと共締めします。車体との間には

⑤アルミカラーφ２０×φ８．２×Ｌ２を挟みます。

６．サイドカバーＲ側を取り付けます。（図３参照）

Ⓓ 部：Ｍ６×２０サラボルト（組込済）、

⑦Ｍ６×２０ボタンボルトで固定します。

プレート間にはアルミカラーφ１２×Ｍ６×Ｌ６５

（組込済）を挟みます。

Ⓔ 部：Ｍ６×１５サラボルト、Ｍ６フランジ付ロックナット

で固定します。（組込済）

７．サイドカバーＬ側を取り付けます。

Ⓕ 部：フレームラバー部に差し込みます。

Ⓖ 部：⑧Ｍ６×８ボタンボルト、⑪ワッシャーで固定します。

８．各部増し締めします。

９．ハーネス類をタイラップ等でまとめます。

１０．シートを取り付けます。

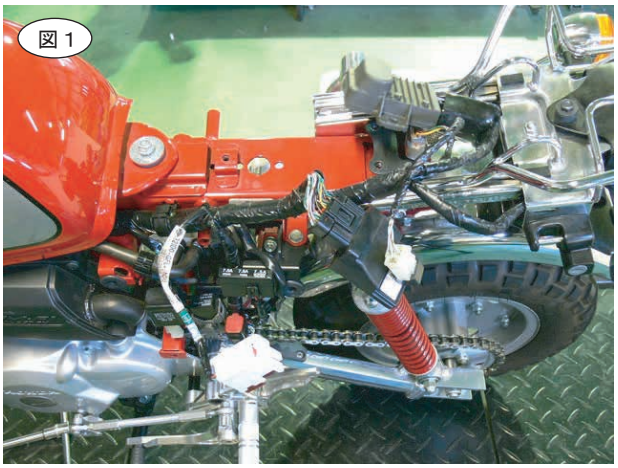

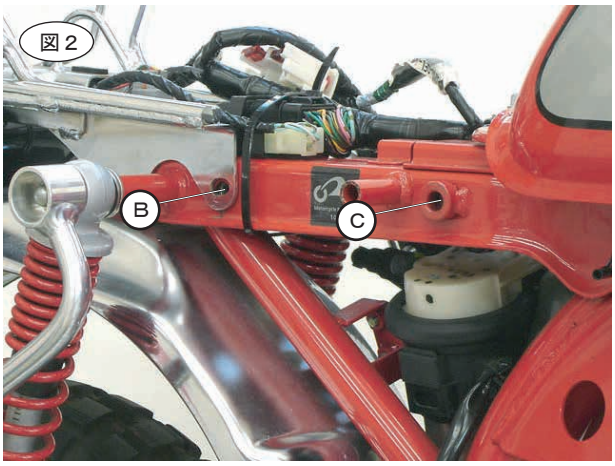

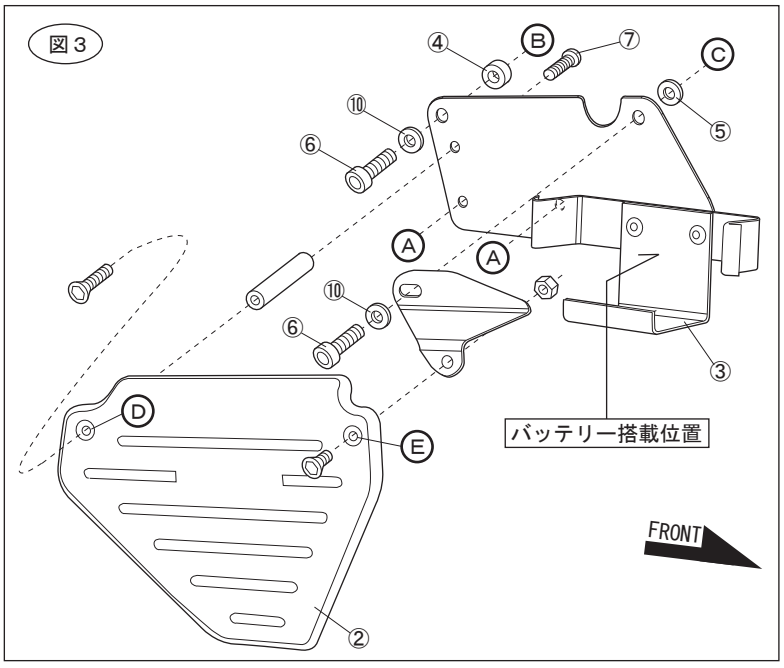

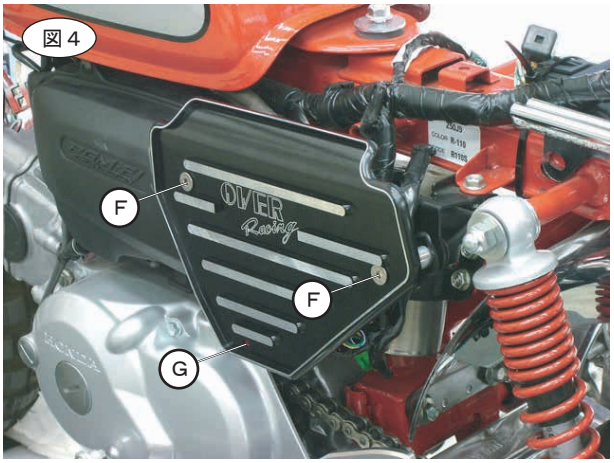

製造、販売元：

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８－５
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp