SIDE COVER
Black
for HONDA MONKEY
Part Number : 57-01-01

OVER Racing

57-01-01/201011A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、純正部品の取り扱いや締め付けトルク値はメーカー指定のサービスマニュアルに準じて
ください。

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意：

①下記の商品はＲ側サイドカバーが併用不可となります。
・ＳＴＤマフラー
・ステンアップマフラー　（品番：１３－０１－３８）
・手曲げチタンアップマフラー　（品番：１３－０１－２８）

②作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

③仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

④走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。

⑤正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも
責任を負いかねますのでご了承ください。

ネジ径	締付けトルク(kg･m)
M5	0.3～0.4
M6	0.5～0.8
M8	1.2～1.9
M10	2.4～3.9
M12	4.5～7.2

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		サイドカバーL側 ASSY	Side Cover L Assy	1
②		サイドカバーR側 ASSY	Side Cover R Assy	1
③	φ20×φ8.2×L10	アルミカラー	Alumi Collar	2
④	M8×25	キャップボルト	Bolt Cap	2
⑤	M8	ワッシャー	Washer	2

＊左記パーツリストを参照の上、梱包内容を
ご確認ください。

取付方法

1．純正サイドカバー、シートを取り外します。

2．Ⓐ部のラバー部分に①Ｌ側サイドカバーを差し込み、取り付けます。
（図１、２参照）

3．図３を参考に Ⓑ 部のボルトを取り外します。

4．②Ｒ側サイドカバーを取り付けます。フレームとステーの間に
③φ２０×φ８．２×Ｌ１０ を挟み、④Ｍ８×２５ キャップボルト、
⑤ワッシャーで固定します。
（図４参照）

5．各部増し締めします。

6．ハーネス類をタイラップ等でまとめます。

7．シートを取り付けます。

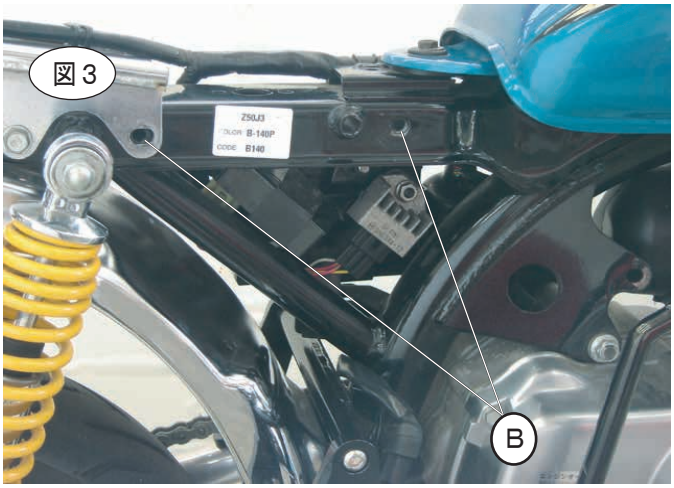

製造、販売元：OVER Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８－５
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp