SUB FRAME KIT
for GPZ900R
Part Number：56-78-02

56-78-02/201405A

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。
なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意

1．取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。

2．作業を行う際は、水平な場所で車輌を安定させた状態で行ってください。

3．各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。

4．走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。

5．正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。また当社は商品の品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

取付方法

1．バイクを直立に立てて、エンジンをジャッキアップし
Ⓐ Ⓑ 部の純正ボルトを取り外します。

2．Ⓐ 部のエンジン側アルミカラーφ１９．５×φ１０．２×Ｌ１５を入れ、アルミカラーφ２５×φ１０．２×Ｌ１０を挟んで、サブフレーム本体を取り付けます。取り付けには右側Ｍ１０×１１０（左側Ｍ１０×１５０）キャップボルト、Ｍ１０フランジ付ロックナットを使用します。

3．Ⓑ 部にはφ１４．５×φ８．２×Ｌ１４アルミカラーを挟み、Ｍ８×５５ボタンボルトで固定します。（左右共通）

4．各部増し締めします。

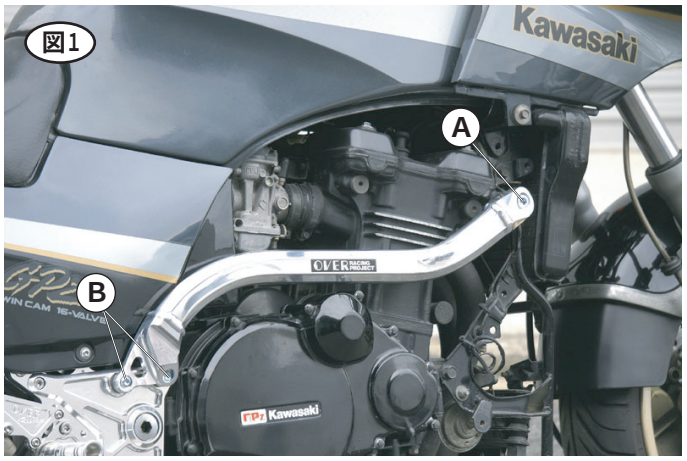

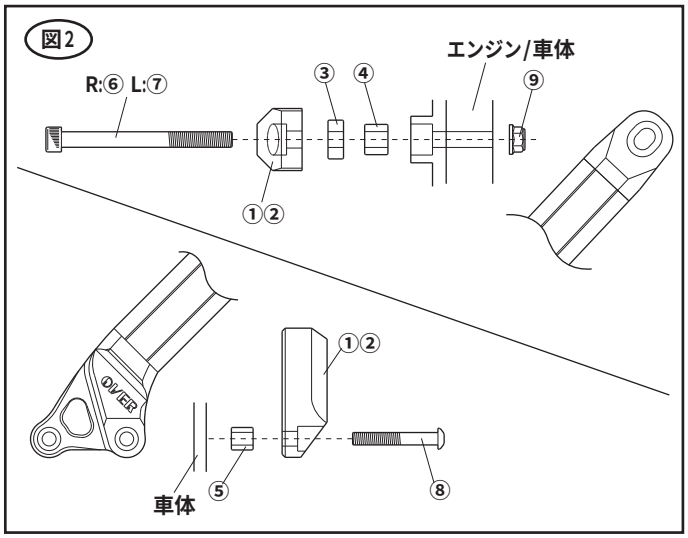

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	数/QT
①		サブフレーム R	1
②		サブフレーム L	1
③	φ25×φ10.2×L10	アルミカラー	2
④	φ19.5×φ10.2×L15	アルミカラー	2
⑤	φ14.5×φ8.2×L14	アルミカラー	4
⑥	M10×150 (P:1.25)	キャップボルト	1
⑦	M10×110 (P:1.25)	キャップボルト	1
⑧	M8×55	ボタンボルト	4
⑨	M10(P:1.25)	フランジ付ロックナット	2

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。
ご参照ください。

製造、販売元：

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８－５
tel 059-379-0037　fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp　Website http://www.over.co.jp