

55-721-11/201403A-1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。 また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて 行ってください。



## お願い:

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。 正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

## ご注意:

- ①車輌には個体差があります。取付けが困難な場合、周辺のボルトをゆるめ、グリスアップした後、再度取り付けを行ってください。
- ②指定車種以外への取り付けは行わないで下さい。
- ③作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ④仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ⑤走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。
- ⑥正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。

また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも

責任を負いかねますのでご了承ください。

## 同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
1			Top Bridge	1
2		ハンドルKIT L側 ASSY	Handle Kit L Assy	1
3		ハンドルKIT R側 ASSY	Handle Kit R Assy	1
		キャップボルト	Bolt Cap	4
(5)	M8×20	キャップボルト	Bolt Cap	4

\*上図を参考に梱包内容をご確認ください。

## 取付方法

- 1. 純正ハンドルよりハンドルバーエンドを取り外します。
- 2. 純正ハンドルを取り外します。
- 3. 純正トップブリッジを取り外します。
- 1 トップブリッジを取り付けます。
   純正ステムナット、側面のボルトで締め付けます。
- ①ハンドルKIT L側を取り付けます。
   取り付けにはM8×20キャップボルトを使用します。
- 6. L側スイッチ、レバー、グリップ、ハンドルバーエンドを取り付けます。取り付けにはハンドルバー側面の穴を利用して下さい。
- 7. ②ハンドルKIT R側を取り付けます。 取り付けにはM8×20キャップボルトを使用します。
- R側スイッチ、レバー、ハンドルバーエンドを取り付けます。
   取り付けにはハンドルバー側面の穴を利用して下さい。
- 9. ハンドル位置を調整します。
  - i. (A) 部のボルトを緩め、取付位置を変更することで、 ハンドルの絞り角を調整できます。
  - ※調整後、カウリング、サイドミラーステーとの干渉が無いか<br/>
    確認して下さい。干渉する場合、レバーの角度を調整してください。
  - ii. B 部のボルトを取り外し、スペーサーを抜き取ることで ハンドルの高さを変更することができます。(図2、3参照)
    - ●ハンドルバークランプ15mmとスペーサー10mmを使った状態で 純正バーエンドから約-45mm
  - ●ハンドルバークランプ 1 5 mmを使った状態で純正バーエンド から約-5 5 mm


(取り付けのボルトはM8×45キャップボルトに変更して下さい)

\*変更後、干渉が無いか確認して下さい。







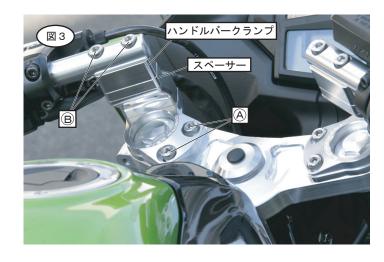

製造、販売元:



〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678—5 tel 059-379-0037 fax 059-378-4253 E-mail over@over.co.jp Internet http://www.over.co.jp