# Swing Arm
# for KAWASAKI KSR PRO
# Part Number:52-672-00

52-672-00/201402A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用におきましては、本取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。

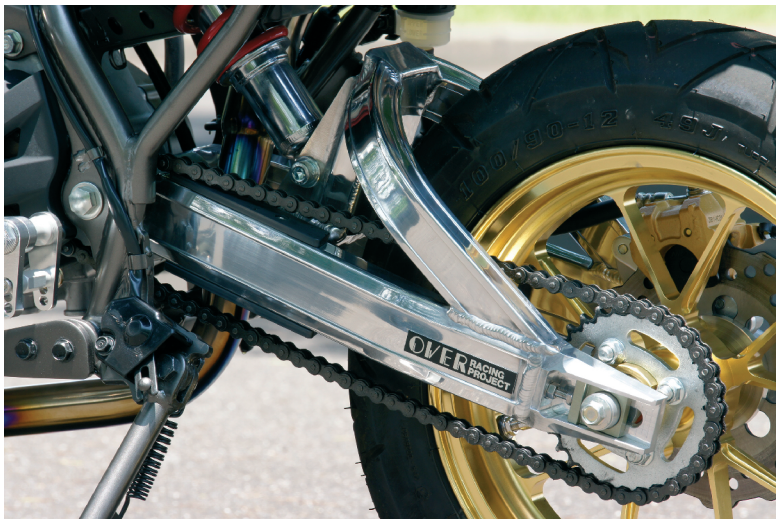


お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

注意事項：

①作業中は必ずエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

②製品の取り付けは水平な場所で車体を安定させてから行って下さい。

③作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

④取付完了後、リアブレーキ等が正常に作動するか十分に確認してください。

⑤指定車種以外への取り付けは行わないでください。

⑥万一、転倒等で製品が破損した場合、直ちに製品の使用を中止してください。

⑦正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

⑧製品の取り付けは右記規定トルクを参考にボルトを締め付けてください。

⑨ピボット、アクスルシャフト部分にはグリスアップを十分に行ってください。

| ネジ径 | 締付けトルク(kg･m) |
|---|---|
| M5 | 0.3～0.4 |
| M6 | 0.5～0.8 |
| M8 | 1.2～1.9 |
| M10 | 2.4～3.9 |
| M12 | 4.5～7.2 |

同梱パーツリスト

| | サイズ | パーツ | 数/QT |
|---|---|---|---|
| ① | ﾓﾝｷｰ用 | チェーン引きコマ | 2 |
| ② | φ24×φ12×L12 | アルミカラー | 2 |
| ③ | M10×60(P:1.25) | キャップボルト | 1 |
| ④ | M10(P:1.25) | ロックナット | 1 |

| | サイズ | パーツ | 数/QT |
|---|---|---|---|
| ⑤ | M10 | ワッシャー | 2 |
| ⑥ | φ30×φ25×t0.2,0.5 | 調整用シム | - |
| ⑦ | | 保証登録書 | 1 |

＊1．上図を参考に梱包内容を確認してください。

＊2．⑥は商品によって付属されない場合があります。

## 取付方法

①サービスマニュアルを参考に車体から純正スイングアームを取り外します。

②スイングアームを車体に取り付けます。スイングアームピボット部に純正Oリング、純正インナーカラーを差し込み、

純正ピボットシャフト、ナットで固定します。

その際インナーカラーには十分グリスアップを行ってください。

③ (A) サス受け部にリアサスペンションを取り付けます。取り付けにはＭ１０×６０キャップボルト、

Ｍ１０ロックナット（薄）を使用します。ワッシャーは両側に挟みます。

④リア足回りを組み付けます。

組付図を参考にチェーンブロックにチェーン引きコマ、アルミカラーを組み込み、純正アクスルシャフト、ナットを使用し、

リア足回りの組付けを行います。

⑤ (B) アジャストボルトを回転させ、チェーンの張り、左右のバランスを調整します。

⑥各部干渉等が無いか確認の上本締めします。なお、締め付けトルクは別紙規定トルク表を参考にしてください。

⑦締め忘れ、緩み等が無いかチェックを確実に行ってください。

---

## 組付図

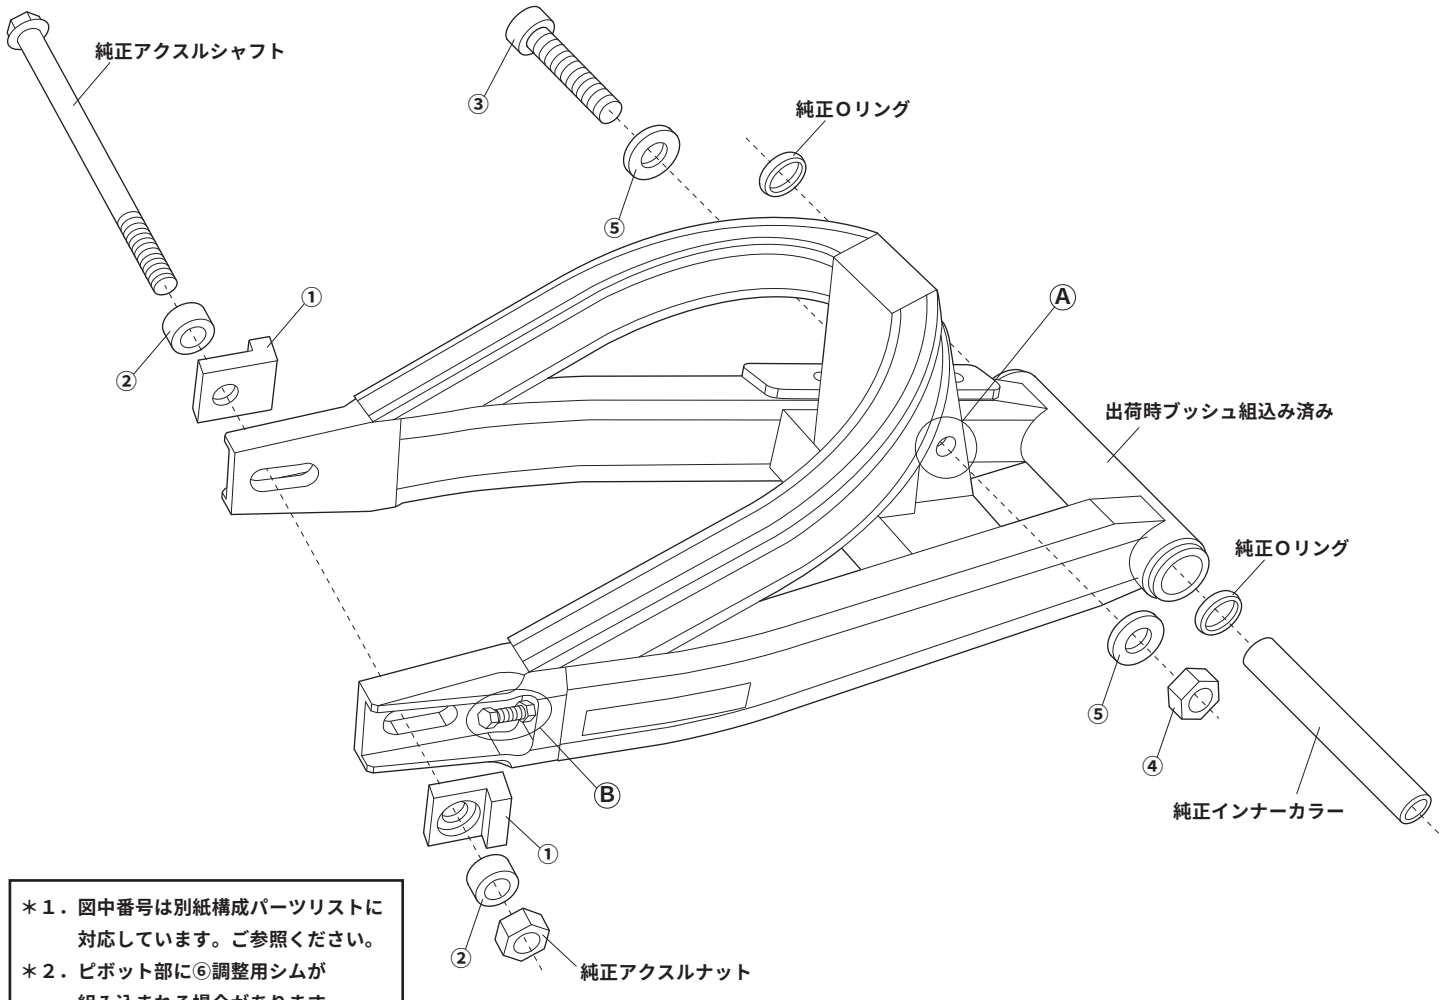


＊１．図中番号は別紙構成パーツリストに
対応しています。ご参照ください。
＊２．ピボット部に⑥調整用シムが
組み込まれる場合があります。

---


製造、販売元：

**株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ**
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８－５
tel 059-379-0037　fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp　Website http://www.over.co.jp