4 POSITION BACK STEP
SILVER/BLACK
for KAWASAKI Ninja1000/Z1000
Part No:51-792-01/51-792-01B

51-792-01/201706B

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて
行ってください。

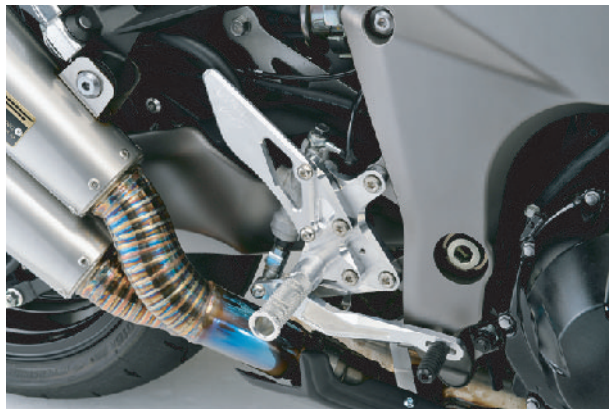

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意：

①車輌には個体差があります。取付けが困難な場合、周辺のボルトをゆるめ、グリスアップした後、再度取り付けを行ってください。

②指定車種以外への取り付けは行わないで下さい。

③作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

④仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

⑤走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。

⑥装着後、リアブレーキの動作を確認してください。リアブレーキが引きずっていたり、
ブレーキペダルの可動部が引っかかっていたりすると、ブレーキングに支障をきたす場合がございます。

⑦正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		右側ASSY/一式	R Assy	1
②		左側ASSY/一式	L Assy	1
③		シフトロッドASSY	Shift Rod Assy	1
④	M8×20	キャップボルト	Bolt Cap	4
⑤	M8×25	サラボルト	Bolt Dish	2
⑥	M6×25	キャップボルト	Bolt Cap	1
⑦	M6	ロックナット	Locking Nut	1
⑧	L2	アルミカラー	Collar	1
⑨		エンドキャップ	End Cap	2
⑩		保証登録書		1

＊左図を参考に梱包内容をご確認ください。
＊⑧アルミカラーはNinja1000(2017モデル～)で使用します。

４ＰＯＳＩＴＩＯＮ　Ｂ／Ｓ（純正ステップ　ポジション比）

③ ④　③０ｍｍＢＡＣＫ／１５ｍｍＵＰ　　④１０ｍｍＢＡＣＫ／１５ｍｍＵＰ

① ②　①０ｍｍＢＡＣＫ／５ｍｍＵＰ　　②１０ｍｍＢＡＣＫ／５ｍｍＵＰ

取付方法

1. 純正ステップを取り外します。

   ブレーキマスター先端のジョイントはブレーキマスター側に

   残しておきます。

2. 図1を参考に①右側ASSYの裏側のブレーキスイッチホルダーに

   ブレーキスイッチを取り付けます。スプリングはブレーキペダルの

   ブレーキスイッチステーに掛けます。

3. 右側ASSYに組みつけてある4Pプレートを取り外します。（図2参照）

   ブレーキマスターを①右側ASSYに取り付けます。

   マスター先端のジョイントをR側ペダルのプッシュロッドに取り付け、

   純正割りピンを使用し、固定します。次にマスター本体を⑤M8×25

   サラボルトで固定します。

4. ①右側ASSYを車体に取り付けます。（図2参照）

   取り付けには④M8×20キャップボルトを使用します。

   この際、ブレーキスイッチのケーブル、ブレーキホースが無理に

   ねじれていないかを確認して固定してください。

5. 取り外した4Pプレート再度取り付けます。（図3参照）

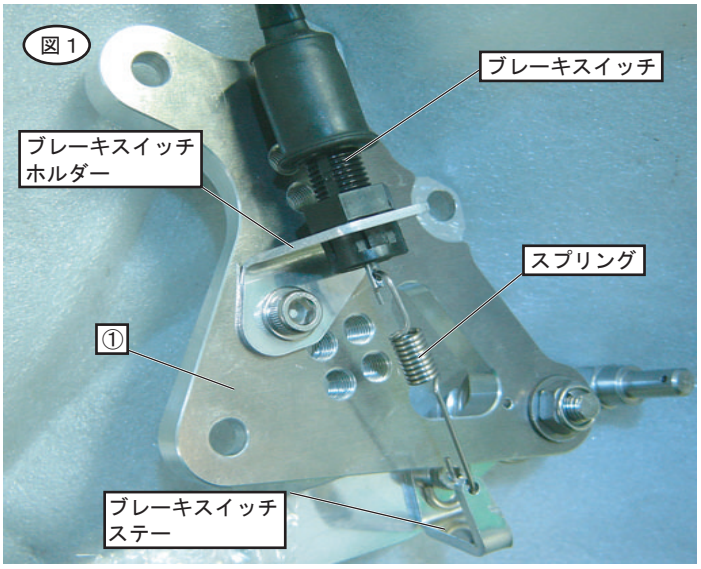

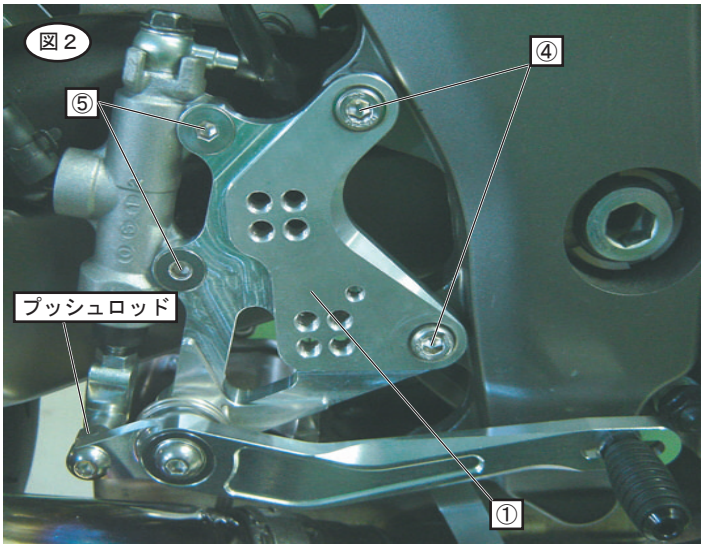

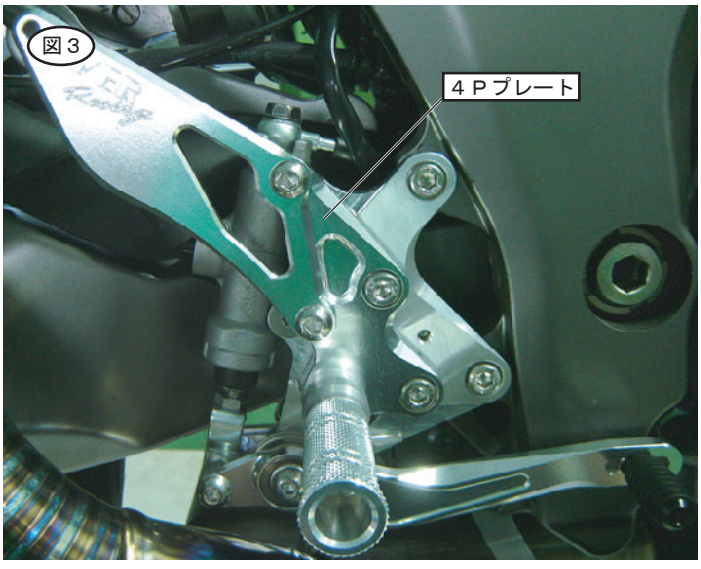

6. ②左側ASSYのチェンジペダルの後端に③シフトロッドASSY
を取り付けます。取り付けには⑥M6×25キャップボルト、
⑦M6ロックナットを使用します。

7. ②左側ASSYを車体に取り付けます。(図4参照)
取り付けには④M8×20キャップボルトを使用します。

8. ③シフトロッドASSYと純正シフトロッドを連結します。
シフトロッドを回転させてペダルの高さを調整し、
両サイドのナットで固定します。(図5参照)
位置決め後、チェンジアーム側面のボルトを締め付けます。
＊組付け後、ボールが固定されている状態でシフトロッドを左右に振り、
ピロボール本体が滑らかに動くことを確認してください。
ピロボールがロックした状態で使用した場合、ピロボールが
破損する恐れがあります。(図6参照)

9. ステップバーに⑧エンドキャップをプラスチックハンマー等で
打ち込みます。

10. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。

11. 各ペダルの高さ、リアブレーキ、ブレーキスイッチの動作を
確認します。特にブレーキ周りの取り付け不良は大事故に
つながる恐れがありますので十分に確認を行ってください。

図4

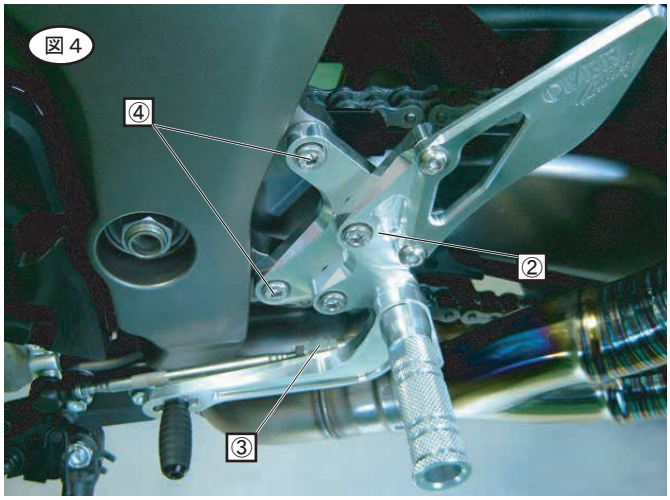

図5

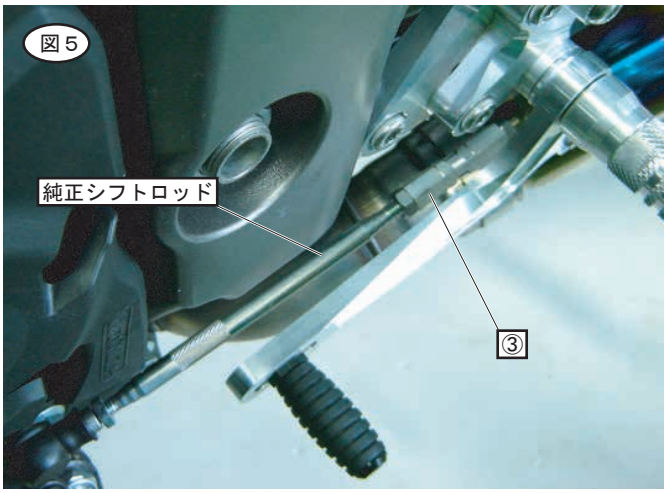

図6

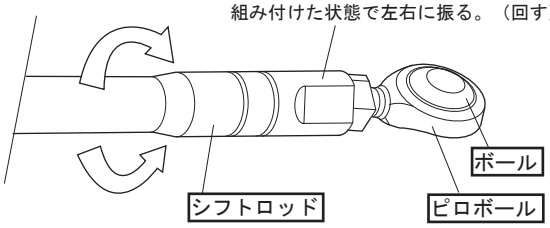

図中番号は別紙、同梱パーツリストに対応しています。
ご参照ください。

■2017年モデルNinja1000に取り付けの場合

マフラーカバーとマフラー間に⑧アルミカラーL2を使用してください。
カバーを外側に出すことで、ステップとのクリアランスを確認してください。

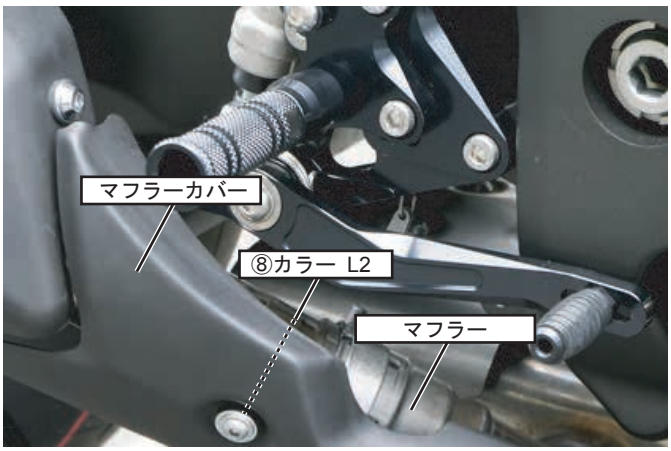

製造、販売元:
株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678ー5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp