

4POSITION BACK STEP(DRUM)

SILVER/BLACK/GOLD

for HONDA MONKEY

Part Number : 51-01-11/51-01-11B/51-01-11G

51-01-31/51-01-31B/51-01-31G



51-01-11/200906A-1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。




お願い：

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

お取付の前に：

- ①本製品は純正キックアームには対応しておりません。図1を参考にL部分が
オフセットされたキックアームをご使用ください。
- ②純正ジェネレーターカバーをご使用になる場合は一部、カバーの加工が必要になります。
干渉する部分を加工の上、お取り付けください。
- ③OVER製マフラーとの同時装着で、干渉が生じるポジションがございます。
次項適合表をご覧ください、確認の上お取り付けください。

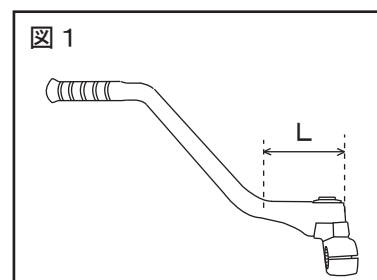

ご注意：

- ①車輛には個体差があります。取付けが困難な場合、周辺のボルトをゆるめ、グリスアップした後、再度取り付けを行ってください。
- ②指定車種以外への取り付けは行わないで下さい。
- ③作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ④仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ⑤走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。
- ⑥装着後、リアブレーキの動作を確認してください。リアブレーキが引きずっていたり、
ブレーキペダルの可動部が引っかかっていたりすると、ブレーキングに支障をきたす場合がございます。
- ⑦正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも
責任を負いかねますのでご了承ください。




同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		右側ASSY	R Assy	1
②		左側ASSY	L Assy	1
③		ステップ取付ステー	Step Install Bracket	1
④	L=61	アルミ六角ナット	Hex Nut	1
⑤	L=59	アルミ六角ナット	Hex Nut	1
⑥	M8×130	スタッドボルト	Bolt Stud	1
⑦		バーエンドキャップ	Bar End Cap	2
⑧	M6×20	キャップボルト	Bolt Cap	2
⑨	M8×20	ボタンボルト	Bolt Button	4
⑩	M6	ワッシャー	Washer	2
⑪		保証書		1

* 左図を参考に梱包内容をご確認ください。

取付方法

1. サービスマニュアルを参考に、純正ステップを取り外します。
2. 純正リアフェンダーを取り外し、ステップ取り付けステーをリアフェンダー取り付け位置に取り付けます。
取り付けにはM6×20キャップボルト、ワッシャーを使用します。
3. ①のエンジンマウントボルトを取り外し、付属のスタッドボルトを差し込みます。
4. スタッドボルトにアルミ六角ナットを取り付けます。
車体右側が61mm、左側が59mmをそれぞれ使用します。
5. 右側ASSYを車体に取り付けます。
M8×20ボタンボルトを使用し、ステップ取り付けステー、アルミ六角ナットに右側ASSYを取り付けます。
*上側のボルトには必ずカッパーグリスやネジ部用カジリ止め剤等を塗布してください。
6. ブレーキロッドを取り付けます。
図2を参考にドラムブレーキステーにブレーキロッドを取り付けます。取り付けには純正割りピンを使用します。
ブレーキロッドの突き出し量でペダルの高さを調整します。
*純正スイングアーム長で純正ブレーキロッドを使用する場合、ドラム側のアームの調整が必要になります。
7. 図1を参考にブレーキスイッチを取り付けます。
*純正スプリングを使用する場合、針金等で長さを調整してください。
また、ステーやスプリングへの干渉がある場合、ステーをペンチ等で曲げ、位置を調整してください。

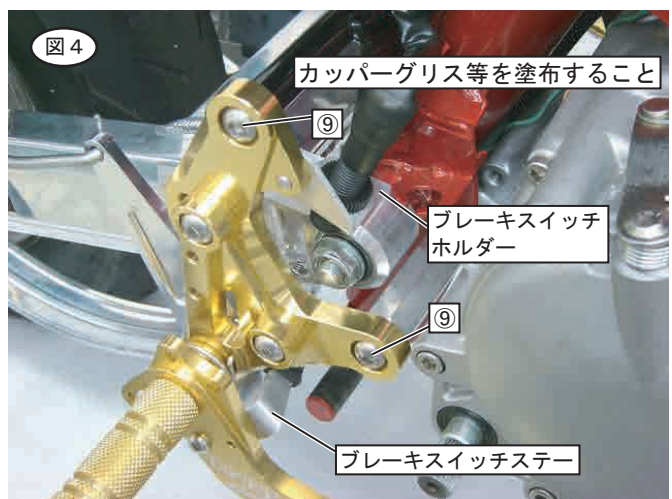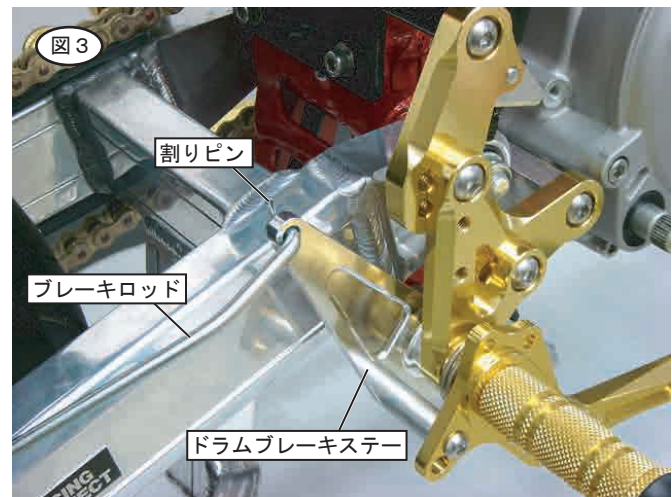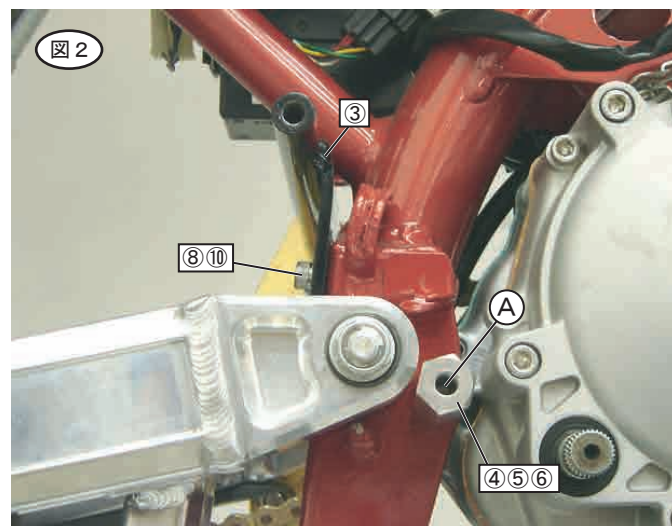

- 別紙組付図をご参照ください。

- 右側同様M8×20ボタンボルトを使用し、車体に取り付けます。

10. チェンジアームを車体に取り付けます。

チェンジアームの取付角度でおおよその位置を決め、シフトロッドを回転させてペダルの高さを調整し、両サイドのナットで固定します。

位置決め後、チェンジアーム側面のボルトを締め付けます。


*組み付け後、チェンジ側のピロボールの動作を確認してください。

ボールが固定されている状態で、シフトロッドを左右に振り、
ピロボール本体が滑らかに動くことを確認してください。
ピロボールがロックした状態で使用した場合、破損の原因になります。

11. プラスチックハンマー等でステップバーにバーエンドキャップを打ち込みます。

12. 各部干渉が無い確認の上、本締めします。

- ### 13. 各ペダルの高さ、リアブレーキ、ブレーキスイッチの動作を確認します。

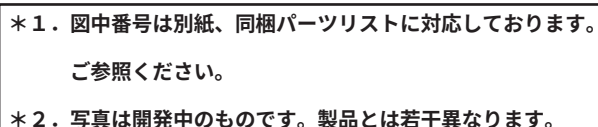

R-バー&ペダルセット	ステップバー・ブレーキペダル・ペダルバー・リターンスプリング・プッシュロッドバー・ボルト類の一式が仮組みされた状態	プレートセット ボルトセット	車体に取り付けるベースプレートとボルトのセット ステップ取り付けに使用する全てのボルト、ナット類一式
L-バー&ペダルセット	ステップバー・チェンジペダル・ペダルバー・シフトロッド・チェンジアーム・ピロボール・ボルト類の一式が仮組みされた状態	付属品セット	その他ステー類（上記以外のパーツ）、取扱説明書等

51-01-11 Monkey ドラム	品名	品番	税抜価格
	R-Assy	91-01-111	¥ 19,900
	L-Assy	91-01-112	¥ 25,200
	R-プレートセット	92-01-111	¥ 3,250
	L-プレートセット	92-01-112	¥ 2,500
	R-バー-&ヘダルセット	93-01-111	¥ 17,500
	L-バー-&ヘダルセット	93-01-112	¥ 24,000
	ホルセット	94-01-110	¥ 2,550
	付属品セット	94-01-111	¥ 9,550
	チェンジヘダル	CP01	¥ 7,000
	フレイキヘダル	BP01	¥ 7,000
	ステップバー	90-99-10S	¥ 4,600
ヘダルバー-(ラバー付)	90-99-12	¥ 1,150	
ロッド L160	97-98-160	¥ 3,450	

51-01-11B Monkeyドラム B/G	品名	品番	税抜価格
	R-Assy	91-01-111B/G	¥21,900
	L-Assy	91-01-112B/G	¥27,750
	R-プレートセット	92-01-111B/G	¥ 3,570
	L-プレートセット	92-01-112B/G	¥ 2,750
	R-ﾊﾞｰ&ﾊﾞﾀﾞﾙセット	93-01-111B/G	¥19,250
	L-ﾊﾞｰ&ﾊﾞﾀﾞﾙセット	93-01-112B/G	¥26,400
	ホルトセット	93-01-113B/G	¥ 2,550
	付属品セット	93-01-114B/G	¥ 9,550
	チェンジﾊﾞﾀﾞﾙ	CP01B/G	¥ 7,000
	ﾌﾚｰｷﾊﾞﾀﾞﾙ	BP01B/G	¥ 7,000
	ｽﾃｯﾌﾟ ﾊﾞｰ	90-99-10B/G	¥ 4,600
	ﾊﾞﾀﾞﾙﾊﾞｰ(ﾗﾊﾞｰ付)	90-99-12	¥ 1,150
	ﾛｯﾄﾞ L160	97-98-160B/G	¥ 3,450

51-01-31 Monkeyドラム レーシング	品名	品番	税抜価格
	R-Assy	91-01-311	¥ 19,900
	L-Assy	91-01-312	¥ 25,200
	R-プレートセット	92-01-311	¥ 3,250
	L-プレートセット	92-01-312	¥ 2,500
	R-バー-&ヘダルセット	93-01-111	¥ 17,500
	L-バー-&ヘダルセット	93-01-112	¥ 24,000
	ホルトセット	94-01-110	¥ 2,550
	付属品セット	94-01-111	¥ 9,550
	チェンジヘダル	CP01	¥ 7,000
	ブレーキヘダル	BP01	¥ 7,000
	ステップバー	90-99-10S	¥ 4,600
	ヘダルバー-(ラバー付)	90-99-12	¥ 1,150
ロッド L160	97-98-160	¥ 3,450	

	品名	品番	税抜価格
51-01-31B/G Monkeyドラム レーシング B/G	R-Assy	91-01-311B/G	¥21,900
	L-Assy	91-01-312B/G	¥27,750
	R-プレートセット	92-01-311B/G	¥ 3,570
	L-プレートセット	92-01-312B/G	¥ 2,750
	R-ハ'-&ハ'ダルセット	93-01-111B/G	¥19,250
	L-ハ'-&ハ'ダルセット	93-01-112B/G	¥26,400
	ホルセット	93-01-113B/G	¥ 2,550
	付属品セット	93-01-114B/G	¥ „9,550
	チェンジハ'ダル	CP01B/G	¥ 7,000
	ブレーキハ'ダル	BP01B/G	¥ 7,000
	ステップ ハ'-	90-99-10B/G	¥ 4,600
	ハ'ダルハ'- (ヲハ'-付)	90-99-12	¥ 1,150
	ロッド L160	97-98-160B/G	¥ 3,450

4 POSITION BACKSTEP/純正ステップ ポジション比

・4ポジションバックステップ (51-01-11/-11B/-11G)

①	②	① 145mmBACK 15mmDOWN	② 155mmBACK 15mmDOWN
③	④	③ 145mmBACK 25mmDOWN	④ 155mmBACK 25mmDOWN

・4ポジションレーシングバックステップ (51-01-31/-31B/-31G)

①	②	① 145mmBACK 5mmDOWN	② 155mmBACK 5mmDOWN
③	④	③ 145mmBACK 15mmDOWN	④ 155mmBACK 15mmDOWN

マフラー適合表

×：不適合

ステンオーバル (13-01-12)	
ステンチタン (13-01-16)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

手曲げチタン (13-01-22)	
手曲げチタン カーボン (13-01-29)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

フルチタン ポリッシュブルー (13-01-26)	
チタン/カーボン ポリッシュブルー (13-01-27)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

アルミオーバル (13-01-05)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

レーシングダウン (13-01-17/B/C)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

GP パフォーマンス (13-01-25)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

手曲げチタン アップ (13-01-28)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

手曲げチタン T2 (13-01-30)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

サウンドアジャスト (22-01-00)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

SAJ レーシングダウン (22-01-17)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

SAJ GPパフォーマンス (22-01-25)	
ドラム用	ディスク用
① ② ③ ④	① ② ③ ④

製造、販売元：



株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>