Billet Aluminium Muffler Sty
Silver
for HONDA CBR400R
Part Number : 36-10-01

36-10-01/201311A

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。
なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い:
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意

1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。
2. 作業を行う際は、水平な場所で車輌を安定させた状態で行ってください。
3. 各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。
4. 走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。
5. 正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。また当社は商品の品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		マフラーステー	Muffler Sty	1
②	φ20xφ8.2xL10	アルミカラー	Alumi Collar	2
③	φ25xφ8.2xL27	アルミカラー	Alumi Collar	1
④	M8x35 P1.25	キャップボルト	Cap Bolt	2
⑤	M8x25 P1.25	キャップボルト	Cap Bolt	1
⑥	M8	Uナット	Nut	1
⑦	M8	ワッシャー	Washer	4

＊右図を参考に梱包内容をご確認ください。

取付方法

1. サービスマニュアルに基づき、純正マフラーステーを取り外します。
2. ①マフラーステーを②アルミカラーL10を挟み、④ボルトと⑦ワッシャーで取り付けます。
3. サイレンサーを固定します。

＊マフラーステー内側取り付けの場合(OVER&純正マフラー)
マフラーステー内側(車体側)にサイレンサーバンドを合わせます。
⑤ボルトと⑥ナットで取り付けます。(図A)

＊マフラーステー外側取り付けの場合
③アルミカラーをステー外側に合わせ純正ボルト&ナットで取り付けます。

4. リザーバータンクがマフラーステーに干渉する場合があります。

＊ワッシャー等で調整し取り付けを行ってください。

5. 各部増し締めします。

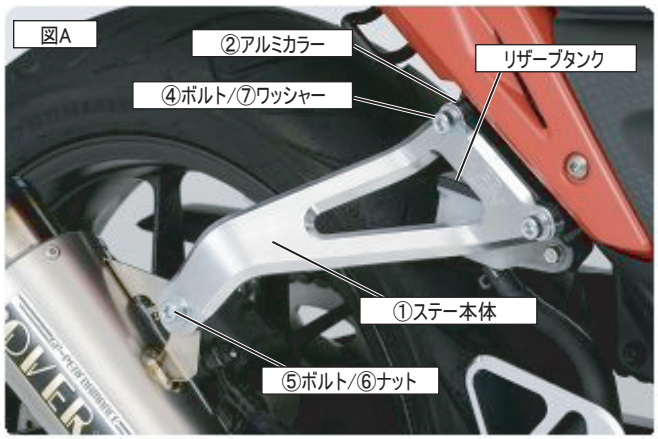

製造、販売元:
株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678−5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp