Fender Eliminator kit
for YAMAHA MT-09(21-)
Part No. :57-452-21

57-452-21/202308A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	フェンダーレス ASSY	Fender eliminator ASSY		1
②	ライセンスホルダー	License plate holder	P:64	1
③	キャップボルト	Socket cap bolt	M6x30	4
④	サラボルト	Countersunk bolt	M6x12	2
⑤	フランジ付きロックナット	Franged locking nut	M6	4
⑥	ボタンボルト	Domehead bolt	M5x20	2
⑦	ワッシャー	Washer	M5	2

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。
＊ライセンスライト、ウインカー、一部取り付け用ラバーブッシュ等は純正を使用します。

【取り付け方法】

＊当商品は、組み付け確認及び梱包のために仮組をされています。
車両に取り付ける際は各部の増し締め、締め付け確認を確実に行ってください。

1. サービスマニュアルを参考に、純正マッドガード / ライセンスライトユニット / リアフラッシャライト / シートロック / カバー類を取り外します。
一部純正部品は取付けに再度使用します。(図 1 参照)

2. 仮組された①フェンダーレス ASSY を分解します。
使用されているボルト類は、組付け時に同様に使用します。

3. メインプレートにウインカーを取り付けます (図 2 参照)
左右メインプレート表側からウインカーを差し込み、裏側をプレートで固定します。

4. ライセンスライトをライセンスライトホルダーに取り付けます。(図 3 参照)
純正グロメット / カラー及び⑦ワッシャー /⑥M5 ボタンボルトを使用します。
表側からラバーを、裏側からカラーを挿し込んでください。
ライセンスライトホルダーは面取りのされている方が裏側です。

5. キャップホルダーにローターキャップを取り付けます。(図 4 参照)
純正ローターキャップを、純正ピン / スプリング / サークリップを使用して固定します。
スプリングは、足の長い方をホルダーの穴に差し込みます。
＊画像では撮影のためキャップが開いた状態になっていますが、正しく取り付けた場合スプリングのテンションでキャップが閉じた状態になります。

6. キャップホルダー / メインプレート左右 / ライセンスライトホルダーをベースプレートに組付け、アッセンブリの状態に戻します。(図 5 参照)
配線はベースプレート中央の穴、切り欠き部を通し、挟まないように注意してキャップホルダーを取り付けます。

7. ①フェンダーレス ASSY に、②ライセンスホルダーを④M6 サラボルトを使用して固定します。

8. 組み立てた①フェンダーレス ASSY を③M6 キャップボルト /⑤フランジ付きロックナットを使用して車体に固定します。(図 1,5 参照)

9. 各部の締め付けを確認し、配線の接続と取り外したカバー類の取り付けを行います。

10. 試運転後、各部の緩みが無いか確認します。
フェンダーレスキットが脱落するとリアタイヤに巻き込み、重大な事故につながる恐れがあります。十分に注意してください。

参考締め付けトルク
M5: 3.0~4.9N·m (0.3~0.5kgf·m)
M6: 5.9~9.8N·m (0.6~1.0kgf·m)
M8: 14~22N·m (1.4~2.2kgf·m)

図 1

図 2

図 3

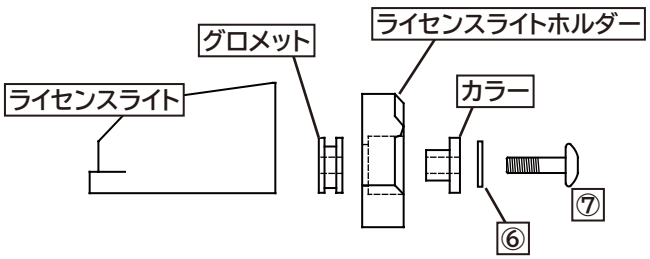

図 4

図 5

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

57-452-21/202308A2

製造、販売元 : OVER Racing
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp