


Sprocket Cover
For HONDA GROM(21-)
Part No. :57-223-11/11B

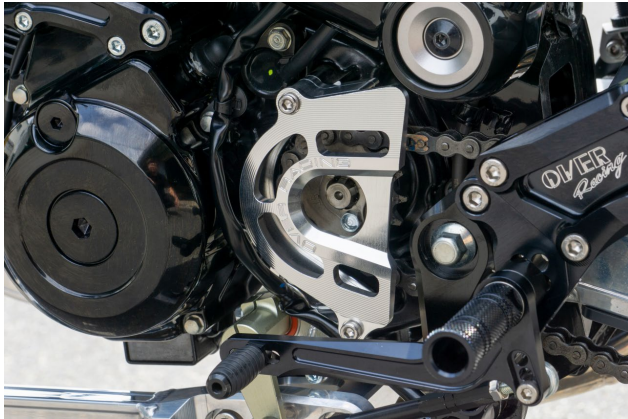

57-223-11/202402D1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。



お願い：
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

警告：

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意：

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	スプロケットカバー	Sprocket cover		1
②	スペーサー	Spacer		1
③	チェンジアシストステー	Shift asist stay		1
④	アルミカラー	Alminium collar	Φ14xΦ6.2xL48.5	1
⑤	キャップボルト	Socket cap bolt	M6x95 P1.0	1
⑥	キャップボルト	Scoket cap bolt	M6x35 P1.0	2
⑦	ワッシャー	Washer	M6	1




* 上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. サービスマニュアルを参考に純正スプロケットカバー / シフトシャフト右下のボルト / チェンジアームを取り外します。(図 1 参照)
サイドスタンドセンサーの配線は、ガイドを取り外しフリーな状態にしてください。
純正ステップの場合は、取付けボルトとステップが干渉する場合があります。必要に応じて、ピボットシャフト / ステップ取付ボルトを緩めてステップをずらしてください。
2. ①スプロケットカバー / ②スペーサー / ③チェンジアシストステーを取り付けます。(図 2 参照)
③チェンジアシストステーにシフトシャフトを通し、下部を④アルミカラー / ⑤キャップボルト L95 / ⑦ワッシャーで軽く固定します。
①スプロケットカバー / ②スペーサー / ③チェンジアシストステーを⑥キャップボルト L35 を使用して仮止めします。
3. ⑤/⑥キャップボルトにテンションがかからず軽く回ることを確認し、本締めします。
4. チェンジアームをサービスマニュアルを参考に取り付けます。
③チェンジアシストとの間に隙間ができるよう、取付け位置を調整して本締めします。(図 3 参照)
5. 干渉がないか、シフトペダルがスムーズに作動するか確認の上、各部の締め付け確認をします。
サイドスタンドセンサーの配線は、適宜結束バンド等で固定してください。

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

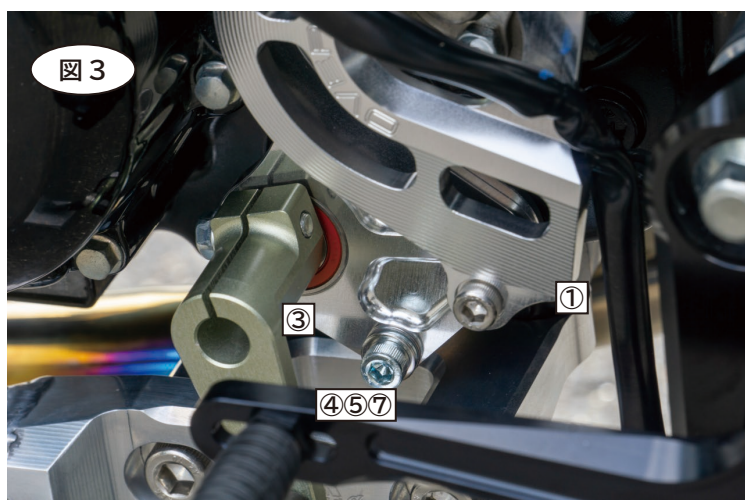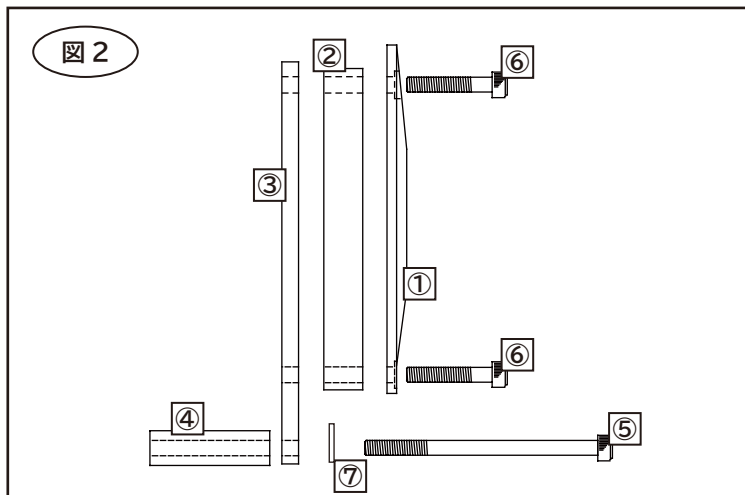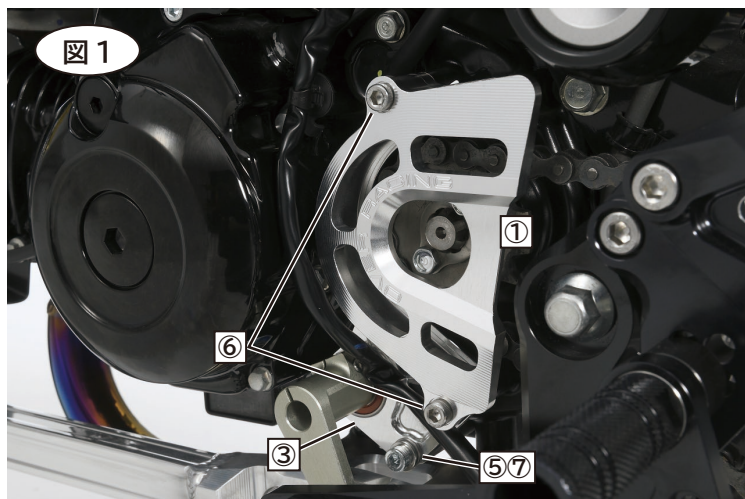

* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

57-223-11/202402C2

【ご注意】


*DAX125 純正ペダルと併用される際にはペダルの加工が必要です

1. 純正ペダルを取り外し、シフトシャフトへの取り付け部内側を画像を参考にディスクグラインダーやベルトサンダー等で削ります。
2. 削った端面はタッチアップ等で防錆処理をしてください。
3. 干渉がないか確認の上、純正同様に取付けます。

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

M8: 14~22N・m (1.4~2.2kgf・m)

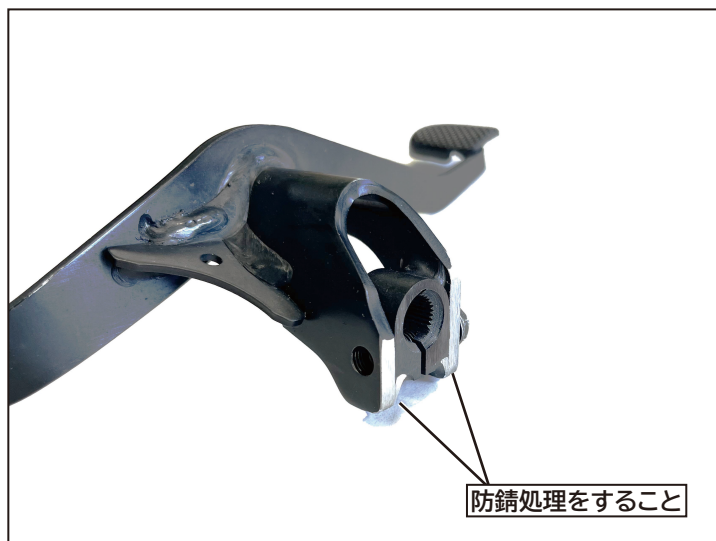

* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

57-223-11/202310B3