Link Plate
for KAWASAKI Z900RS(18-)
Part No. :87-71-03/03B

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	リンクプレート	Link plate		L&R

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

【取り付け方法】

1. ジャッキ、 フレームスタンド等を使用して車両を垂直に支えます。
2. サービスマニュアルを参考に、 純正リンクプレートを取り外します。
3. ①リンクプレート左右を、 純正ボルト / ナットを使用して取り付けます。 右図を参照し、 左右に注意してください。
4. 車両をジャッキ等から降ろし後輪を着地させ、軽くリアサスペンションをストロークさせなじませます。
5. リンクボルト 3 本を本締めします。
   締め付けトルク :45N･m(4.6kgf･m)
6. 干渉がないか確認の上、 各部の締め付け確認をします。

参考締め付けトルク
M6: 5.9~9.8N･m (0.6~1.0kgf･m)
M8: 14~22N･m (1.4~2.2kgf･m)

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

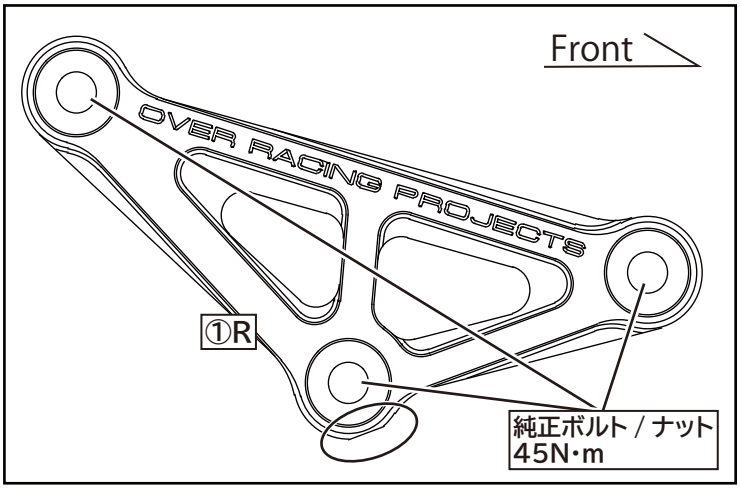

87-71-03/202311A

製造、 販売元 :
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp