

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い：  
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある  
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

### 警告:

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。  
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無い  
かご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保証はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、  
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような  
事柄にも責任を負いません。

### 注意:

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

### 同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	ワイドスタンド 本体	Wide kick stand main body		1
②	固定用プレート	Fixing plate		1
③	サラボルト	Countersunk bolt	M6xL15	3


\*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

### 【取り付け方法】

1. メンテナンススタンド等で車体を起こし、サイドスタンドをはらいます。
2. ①ワイドスタンド本体を取り付けます。  
①ワイドスタンド本体側面の溝部分と凹み部分をサイドスタンドに合わせ、サ  
イドスタンドを一度接地させます。
3. ②固定用プレートと③サラボルトを使って、①ワイドスタンドを固定します。  
ワイドスタンドの凹み部分とサイドスタンド底面がしっかりと当たっていること  
を確認し、均等に締めていきます。
4. 本締め後、各部干渉などのチェックを行ってください。  
また、サイドスタンドを設置させた状態で荷重をかけ、がたつきなどが無い  
か確認します。

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

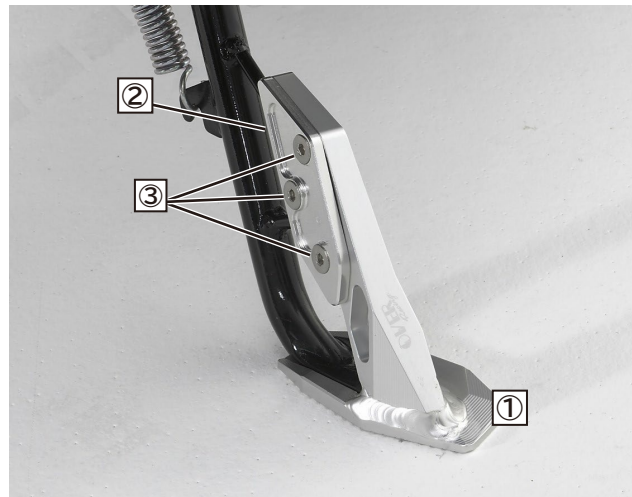

\* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。