

# Chain cover for HONDA CT125(20-) Part No:57-06-04



53-06-04/202406A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。



お願い：  
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある  
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

## 警告:

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。  
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか  
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保証はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、  
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような  
事柄にも責任を負いません。

## 注意:


- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

## 同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	チェーンカバー本体	Chain cover main body		1
②	前側ステー	Front stay		1
③	後側ステー	Rear stay		1
④	低頭ボルト	Low profile bolt	M5xL10	4
⑤	ボタンボルト	Dome head bolt	M6xL15	2
⑥	ワッシャー	Washer	M6	2

\*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

# 取り付け方法

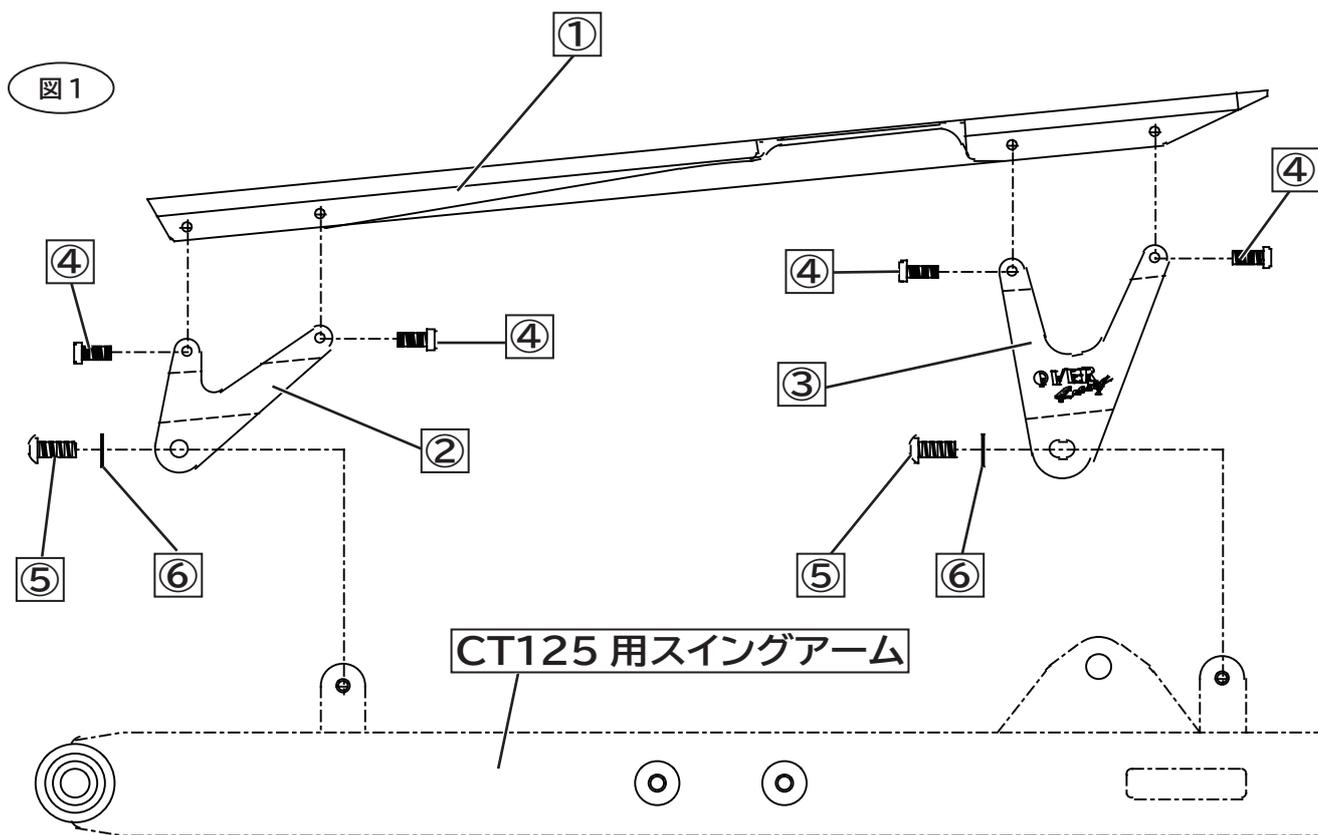

1. サービスマニュアルを参考にして純正チェーンカバーを外します。
2. ①チェーンカバー本体に②前側ステーと③後側ステーを④低頭ボルト M5×L10 で4ヶ所仮止めにします。
3. スイングアーム側取付ステー部分に⑤ボタンボルト M6×L15 と⑥ワッシャー M6 を使ってチェーンカバーを取り付けます。純正チェーンカバーの固定に使用しているスイングアーム側の差込部分には使用しません。(図1参照)
4. 位置を調整し、全てのボルトを本締めして作業終了です。定期的に緩みやがたつきがないか確認してください。

## 参考締め付けトルク

M5: 3.0~4.5N・m (0.3~0.5kgf・m)

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

## ※OVER製OVタイプスイングアーム装着の場合

OVタイプスイングアームに付属のボタンボルト M6×L20 とアルミカラーを使って、後側ステーを取り付けてください。



\* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

57-06-04/202406A2