


この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

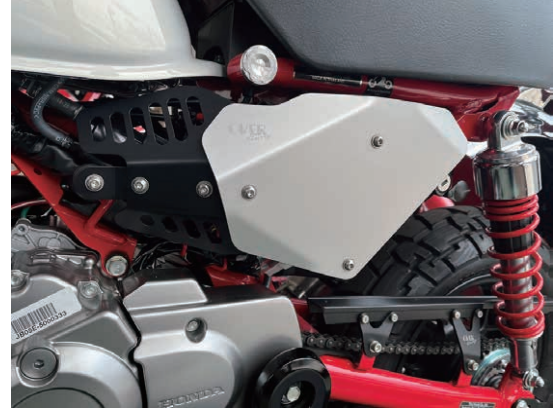

お願い:

製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保証はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。


同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	サイドカバー本体	Side cover main body		1
②	ハーネスカバー	Harness cover		1
③	取付ステー	Mounting stay		1
④	ニップル	Nipples		3
⑤	アルミカラー	Aluminium color	Φ23×Φ6.2×L5	2
⑥	ボタンボルト	Dome head bolt	M6×L20	1
⑦	ボタンボルト	Dome head bolt	M6×L15	1
⑧	ボタンボルト	Dome head bolt	M6×L10	4
⑨	ワッシャー	Washer	M6	6
⑩	ロックナット	Rocking nut	M6	1


*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法


1. サービスマニュアルを参考にして、ノーマル左サイドカバーを取り外した状態にします。(図 1 参照)

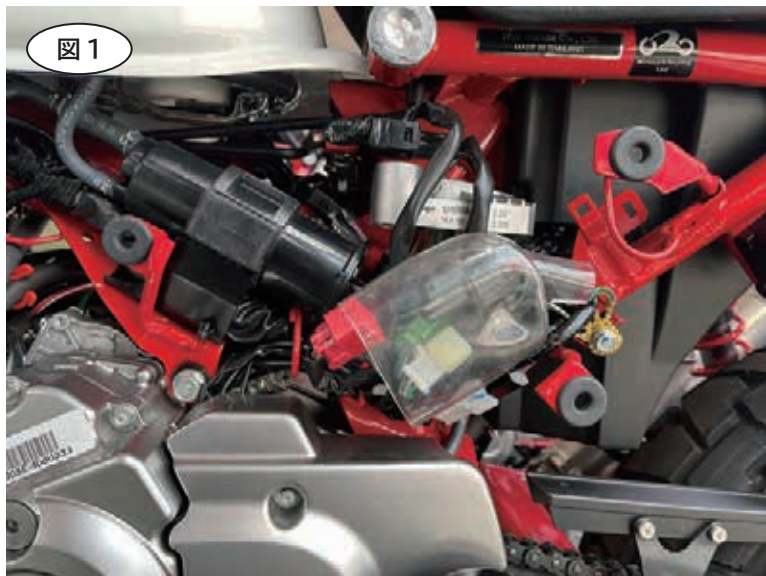

2. 図 2・3・4 を参考に左サイドカバー全体を組み立てます。まず①左サイドカバー本体に⑧ボタンボルト M6×L10 と⑥ボタンボルト M6×L20 にそれぞれ⑨ワッシャー-M6を入れて図で示す位置に取付けます。続いて③取付ステーの長穴を①左サイドカバー本体の裏側に合わせ、間に⑤アルミカラーを挟んで⑩ロックナットM6で仮止めします。次に②ハーネスカバーを③取付ステーに合わせ⑧ボタンボルトM6×L10と⑨ワッシャー-M6で二か所固定します。最後に⑦ボタンボルト M6×L15 と⑨ワッシャー-M6を③取付ステー表側から取付け⑤アルミカラーを挟んで三か所に④ニップルを固定します。この時⑥ボタンボルトM6×L20の所だけ仮止めにしておいて、位置合わせの調整が出来るようにしておきます。(図 2.3.4 参照)

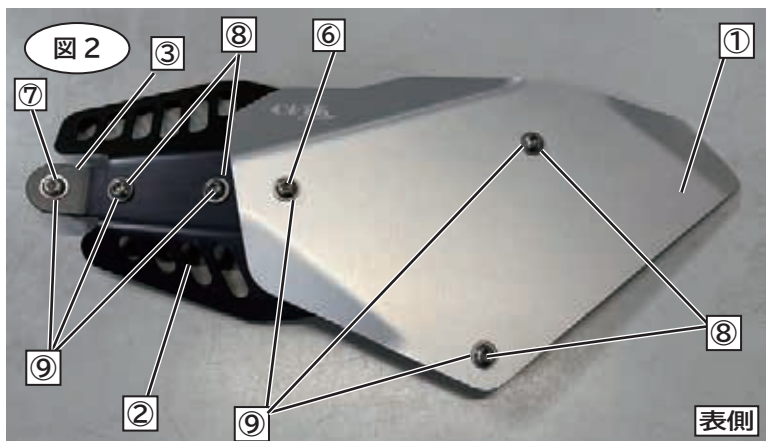


3. 装着位置に組み立てた左サイドカバーを合わせ、④ニップルの位置を確認してから、仮止めしておいた⑥ボタンボルト M6×L20 を本締めし車体に三か所差し込みます。(図 5 参照)

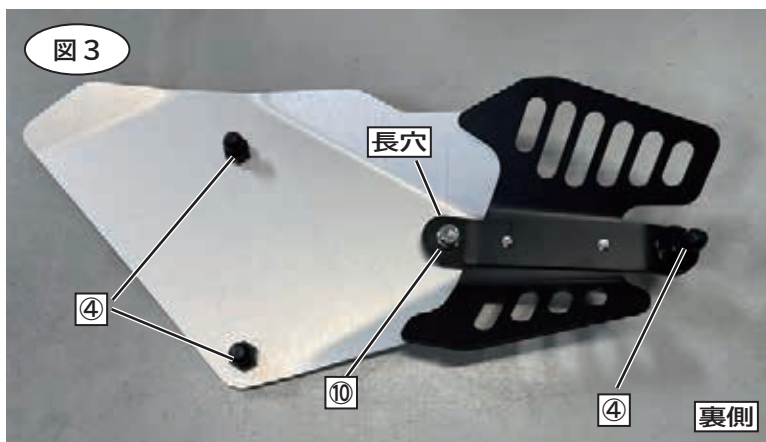

4. 取付状態を確認し、問題なければ作業終了です。ボルトの緩みがなにか定期的に装着状態を確認してください。

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

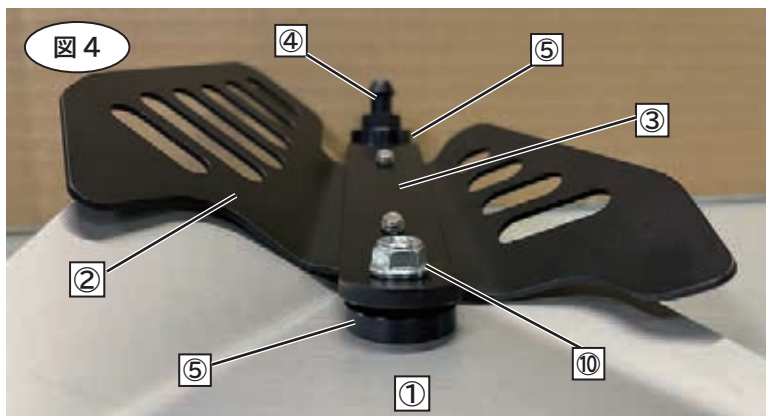

* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

57-012-022/202503A2