Handle lock stay
for HONDA CT125(20-22)(23-)
(For vehicles equipped with inverted fork stem kit standard offset)
Part No:55-061-022

OVER Racing

55-061-022/202603A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

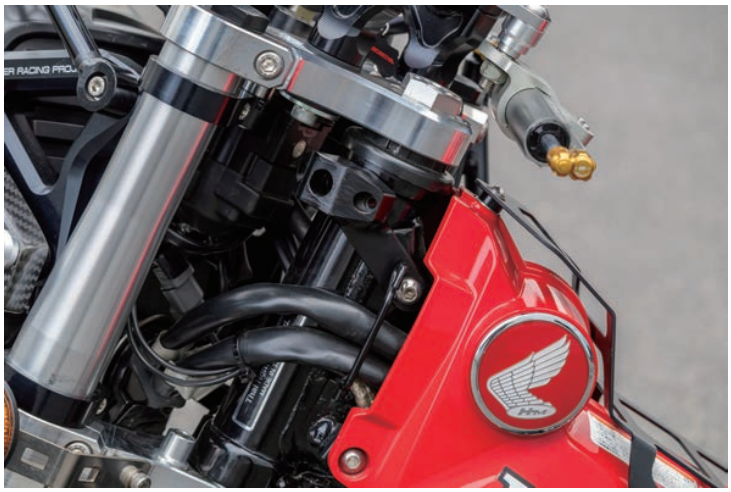

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

・55-061-021 倒立フォークステムキット専用品です。純正又はその他のステムではご使用いただけません。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	ハンドルロックステー本体	Handle lock stay main body		1
②	ボタンボルト	Dome head bolt	M8×L15	1
③	ワッシャー	Washer	M8	1

＊上記パーツリストを参z照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. 図中の矢印部分の穴を、M8×P1.25ハンドタップ等を使いネジ穴に加工します。（図 1 参照）

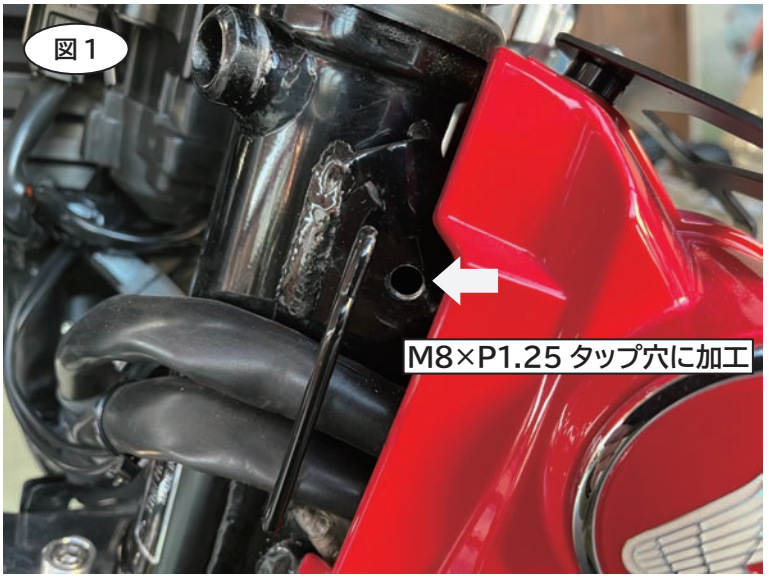

2. ①ハンドルロックステーを取り付けます。
①ハンドルロックステー裏側の凹部分にヘッドパイプ部分の凸部を合わせ、②ボタンボルトM8×L15と③ワッシャーM8を使って、先程加工したタップ穴に固定します。（図 2 参照）

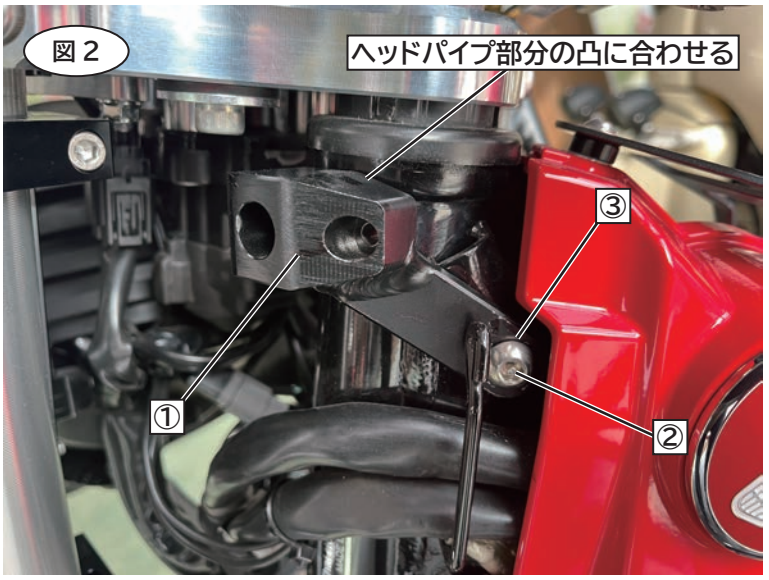

3. ハンドルロックの状態を確認します。
ハンドルロックをかける操作をして、ハンドルロックがかかるかどうか確認します。ハンドルロックがかからない場合は②ボタンボルト M8×L15 を緩めて位置を調整してください。（図 3 参照）

参考締め付けトルク
M8: 14~22N·m (1.4~2.2kgf·m)

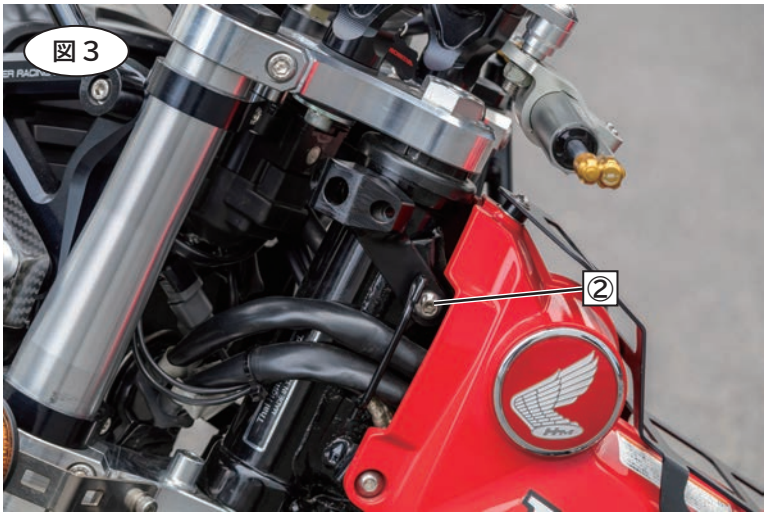

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

55-061-022/202603A2

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp