Leg shield
for HONDA CC110(22-)
Part No:57-125-08

57-125-08/202606A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	レッグシールド R	Leg shield R		1
②	レッグシールド L	Leg shield L		1
③	上側取付ステー R	Upper mounting bracket R		1
④	上側取付ステー L	Upper mounting bracket L		1
⑤	取付ステー A	Mounting bracket A		1
⑥	取付ステー B	Mounting bracket B		1
⑦	取付ステー C-R	Mounting bracket C-R		1
⑧	取付ステー C-L	Mounting bracket C-L		1
⑨	スペーサーカラー	Spacer collar		2
⑩	段付きカラー	Stepped collar		2
⑪	アルミカラー	Aluminum collar	φ14×φ6.2×L14	1
⑫	アルミカラー	Aluminum collar	φ14×φ6.2×L56	1
⑬	キャップボルト	Socket cap bolt	M6×L70	1
⑭	キャップボルト	Socket cap bolt	M6×L50	2
⑮	キャップボルト	Socket cap bolt	M6×L30	1
⑯	ボタンボルト	Dome head bolt	M6×L15	6
⑰	ボタンボルト	Dome head bolt	M5×L25	2
⑱	セルフロックナット	Self-locking nuts	M6	4
⑲	ワッシャー	Washer	M6	12
⑳	ワッシャー	Washer	M5	2
㉑	トリム	Trim	L670	2

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. 車体右上のボルトを外し、⑨スペーサーカラーと③上側取付ステーRを⑭キャップボルトM6×L50で仮止めします。（図１参照）

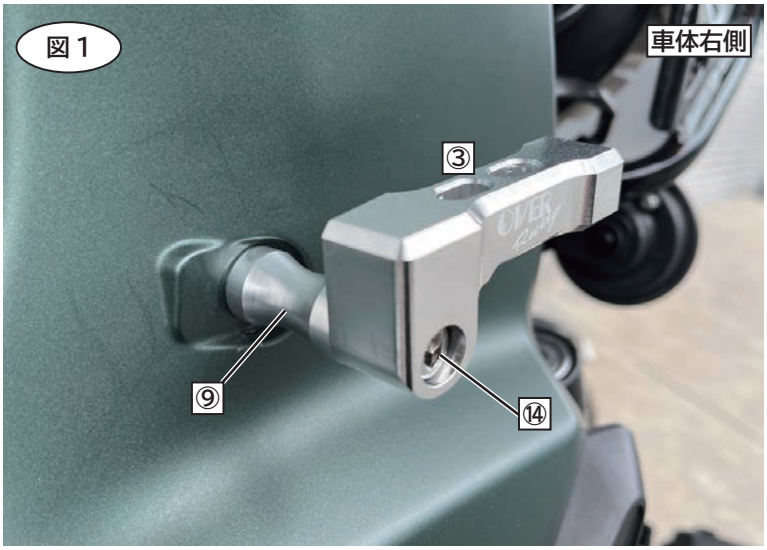

2. 車体左上のボルトを外し、⑨スペーサーカラーと④上側取付ステーLを⑭キャップボルトM6×L50で仮止めします。（ 図２参照）

3. 右側シュラウド部分のボルトを外し、⑩段付きカラーと⑦取付ステーC-Rを⑰ボタンボルトM5×L25に⑳ワッシャーM5を入れて仮止めします。（図３参照）

4. 左側シュラウド部分のボルトを外し、⑩段付きカラーと⑧取付ステーC-Lを⑰ボタンボルトM5×L25に⑳ワッシャーM5を入れて仮止めします。（図４参照）

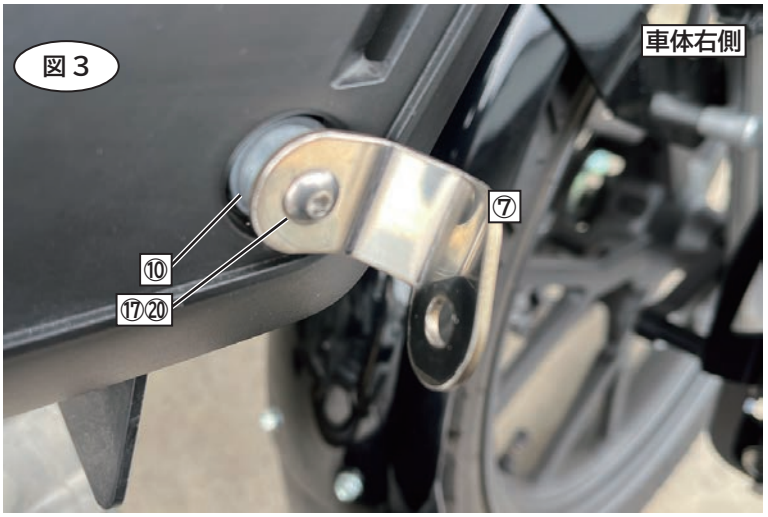

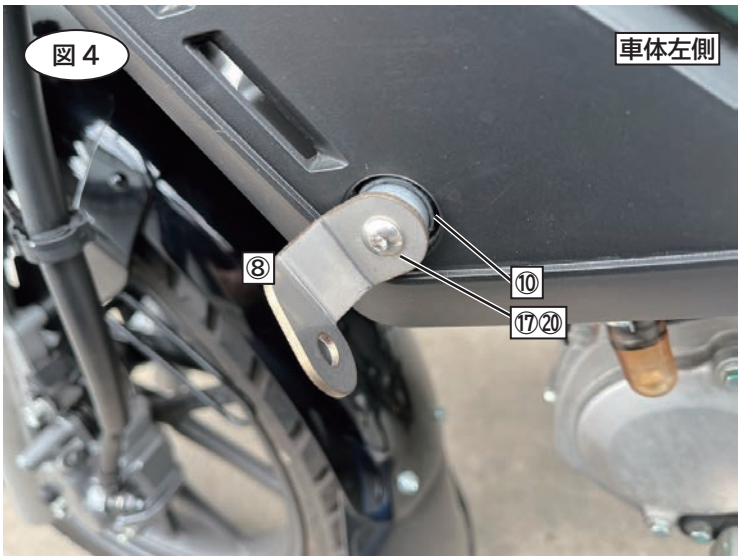

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

57-125-08/202606A2

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp

5. エンジン右側のO2センサーガードを固定しているボルトを外し、⑫アルミカラーと⑤取付ステーAを、⑬キャップボルトM6×L70に⑲ワッシャーを取り付けてから仮止めします。（図 5 参照）

※少し長い方が⑤取付ステーAになります。

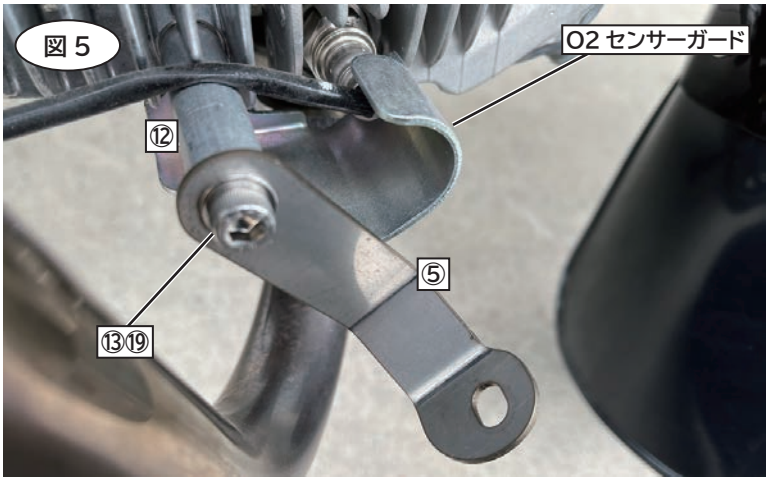

6. エンジン左側のサーモスタットガードを固定しているボルトを外し、⑪アルミカラーと⑥取付ステーBを、⑮キャップボルトM6×L30に⑲ワッシャーを取り付けてから仮止めします。（図 6 参照）

※少し短い方が⑥取付ステーBになります。

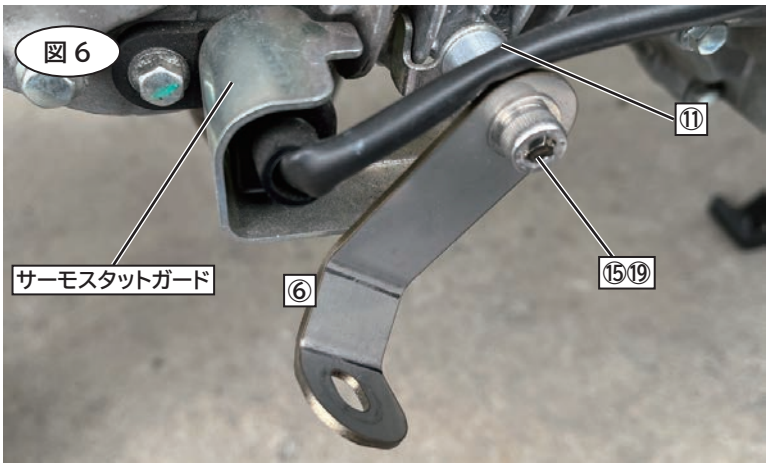

7. ①レッグシールドRに㉑トリムを取り付けてから、⑯ボタンボルトM6×L15と⑲ワッシャーM6を使って、先に取り付けたステー部分に三か所取り付けます。㉑トリムは①レッグシールドRの端から順にプラスチックハンマー等で軽くたたきながら取り付けてください。（図 7 参照）

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

57-125-08/202606A3

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp

8. ②レッグシールドLに㉑トリムを取り付けてから、⑯ボタンボルトM6×L15と⑲ワッシャーM6を使って、先に取り付けたステー部分に三か所取り付けます。㉑トリムは②レッグシールドLの端から順にプラスチックハンマー等で軽くたたきながら取り付けてください。（図 ⑧ 参照）

9. 車体左側の⑥取付ステーBと⑧取付ステーC-Lの部分に⑱セルフロックナットM6と⑲ワッシャーを取り付けて固定します。同様に車体右側の⑤取付ステーAと⑦取付ステー C-R の部分にも⑱セルフロックナット M6 と⑲ワッシャーを取り付けて固定します。（ 図 9.10 参照）

10. 各部のクリアランスを確認し、全てのボルトが確実に固定されているのを確認します。その後テスト走行し、異音など無ければ取り付け完了です。安全走行のために定期的に締め付け確認などの安全点検を行ってください。

締め付けトルク
M5: 3.0 ～ 4.9Nm（0.3 ～ 0.5kgf/m）
M6: 5.9 ～ 9.8Nm（0.6 ～ 1.0kgf･m）

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

57-125-08/202606A4

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp