

TT-Formula / TT-Formula RS 3-2-1 Full Titanium for YAMAHA MT-09(2BL-RN52J/2BL-RN51J)

Part Number:25-451-03/13

JMCA No. :JMCA1020014156

OVER
Racing

25-451-03/202010A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて
行ってください。



お願い：

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意：

- ①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ②仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ③作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ④出荷前に全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、ご理解をお願いします。
特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがあります。品質上問題ございません。
- ⑤使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。
- ⑥取り付け後しばらくの間、グラスウールの接着剤が溶けてサイレンサーより白煙が出る場合がありますが、
しばらく使用することで解消できます。サイレンサーエンドに付着した場合はシンナー等でふき取ってください。
- ⑦排出ガス試験結果証明書は車検の際に提示を求められる場合がございます。大切に保管してください。
- ⑧正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも
責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ/Size	パーツ	Parts	数/QT
①		サイレンサー	Silencer	1
②		エキゾーストパイプ(#1-3)	Exhaust Pipe	1
③		エキゾーストパイプ(#2)	Exhaust Pipe	1
④		テールパイプ	Tail Pipe	1
⑤	TT-F	サイレンサーバンド	Silencer Band	1
⑥		マフラスプリング	Spring	3
⑦	φ23xφ9.0xL15	アルミカラー(ナナメ形状)	Aluminium Collar	2
⑧	φ20xφ9.0xL58.5	アルミカラー	Aluminium Collar	1
⑨	M8x130	キャップボルト	Bolt, Cap	1
⑩	M8	ロックナット	Locking Nut	1
⑪		排出ガス試験結果証明書		1
⑫		保証書	Warrenty	1

*1. 左記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。



*2. 本商品にはガスケットは付属しておりませんのでメーカー純正部品または同等品をご用意ください。

【取付方法】

* MT-09 TRACER(2BL-RN51J)に取り付ける場合は3ページ目、【補足説明】をご覧くださいの上、センタースタンドを予め取り外してください。

1. サービスマニュアルに基づいて純正マフラーを取り外します。
2. ③エキゾーストパイプ#2を車体に取り付けます。
取り付けには純正ボルトを使用します。
3. ②エキゾーストパイプ#1-3を車体に取り付けます。
4. ②③エキゾーストパイプに④テールパイプを差し込みます。
5. ④テールパイプに①サイレンサーを差し込みます。
6. ①サイレンサーを純正マフラーマウントに仮止めします。(図1参照)
⑤サイレンサーバンドを⑦アルミカラーφ23xφ9.0xL15(ナナメ形状)で挟みこみ、
⑧アルミカラーφ20xφ9.0xL58.5と共に⑨M8x140キャップボルト、純正ワッシャ2枚、
⑩M8ロックナットを使用し、固定します。
* サイレンサーとスイングアーム、テールパイプとエンジンのクリアランスを確認してください。
クリアランスが少ない場合、⑦アルミカラー(ナナメ形状)の取り付け角度や
⑤サイレンサーバンドの位置を調整してください。
7. O2センサーを④テールパイプ部にねじ込みます。(図2参照)
* 必ずカプラーを抜き取り、配線がねじれないように注意して取り付けてください。
8. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。
* リアサスペンションをストロークさせて、サイレンサーの干渉が無いか確認してください。
9. ⑥マフラーズプリングを取り付けます。(計3箇所)
10. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行って下さい。
バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取付部分の振りなどで微調整してください。
11. 作業後シンナー、パーツクリーナー等で各部脱脂を行います。

* 図中番号は別紙同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

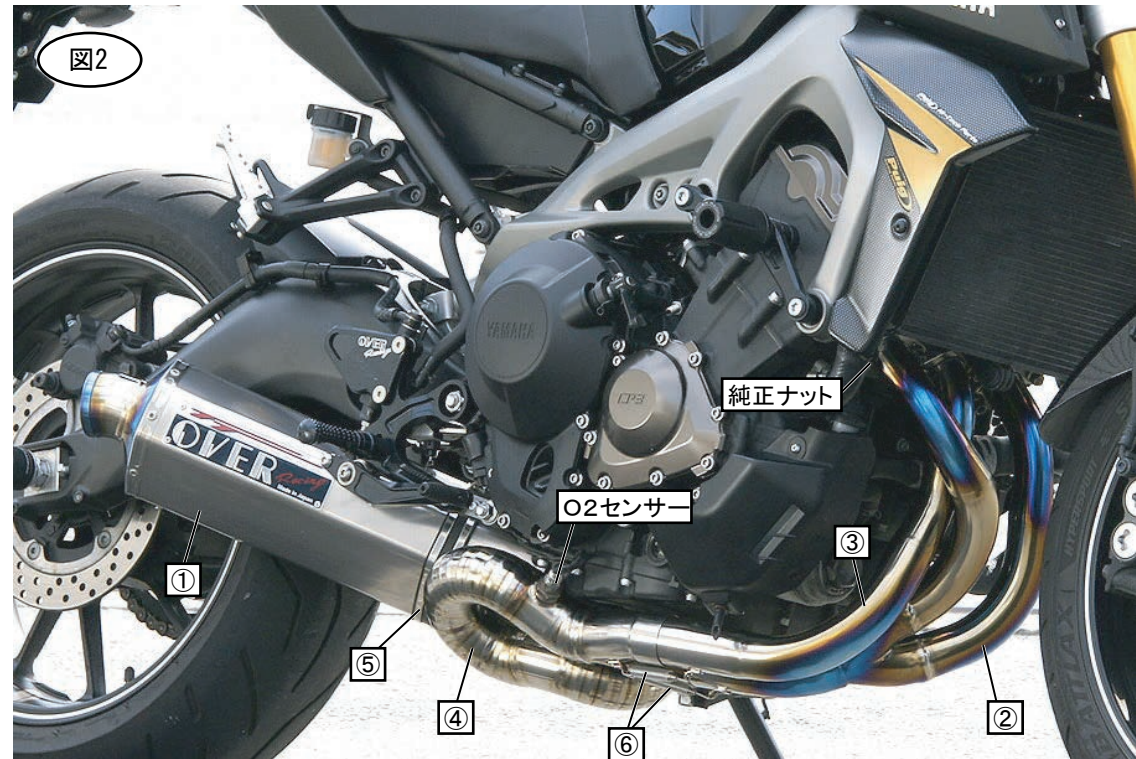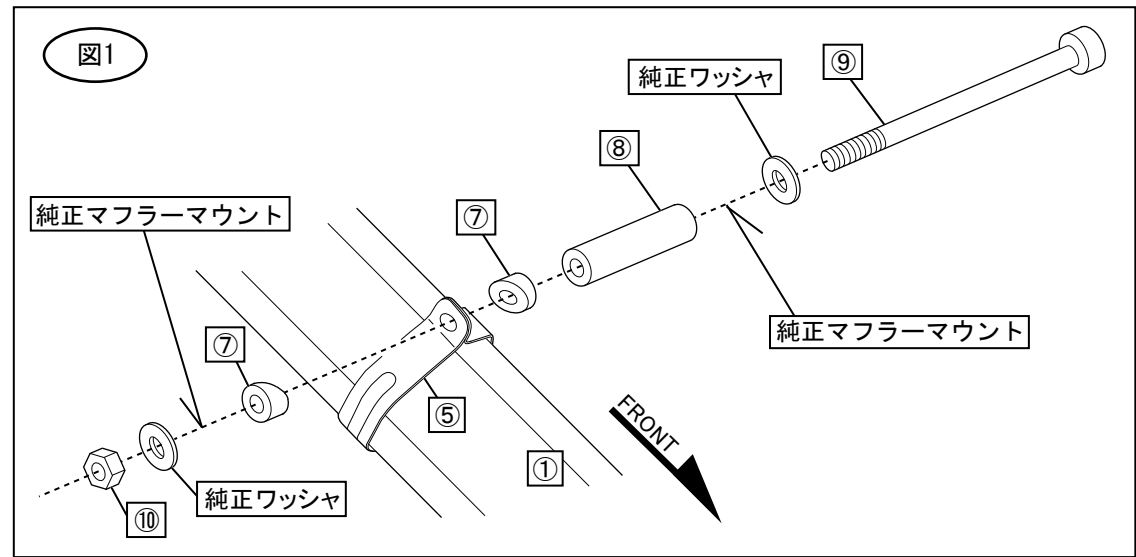

製造、販売元：

OVER
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>

【MT-09 TRACER 補足説明】

1. MT-09用純正アダプターブラケット(1RC-274A3-00)を
予めご用意ください。
2. サービスマニュアルに基づきメインスタンドを取り外します。
*非常に強力なスプリングが使用されています。取り扱い
には十分にご注意ください。
3. 車体右側、ステップ下部にあるメインスタンドブラケットを
取り外します。
 - 3-1. 図1、丸で囲われたボルト・ナット3点を取り外します。
 - 3-2. アクスルシャフトを緩め、ステップを上方に回転させ、
メインスタンドブラケットを抜き取ります。(図2)
4. アダプターブラケット(1RC-274A3-00)を取り付けます。
*ボルト・ナットはメインスタンドブラケットの固定に
使用されていたものを使用してください。
*アクスルシャフト、ブラケット取り付けボルト・ナットは
サービスマニュアルを参考に確実に締めてください。

