

TT-FORMULA SLIP ON
Titanium+Titanium
for HONDA CBR400R/400X
Part Number:17-10-01
JMCA No:JMCA1013014042



17-10-01/201402C

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。



お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

ご注意：

- ①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
 - ②仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
 - ③作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
 - ④使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。
 - ⑤出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、ご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがあります。品質上問題ございません。
 - ⑥正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
- また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト




	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		サイレンサー	Silencer	1
②		テールパイプ	Tail Pipe	1
③	TT-F	サイレンサーバンド	Silencer Strap	1
④		バンドラバー	Rubber Band	1
⑤		マフラスステー	Muffler Bracket	2
⑥		マフラススプリング	Spring	2
⑦	43-47	スーブラバンド	Band	1
⑧	M8×30	キャップボルト	Bolt Cap	2
⑨	M8×20	キャップボルト	Bolt Cap	4
⑩	M8	ワッシャー	Washer	6
⑪		純正触媒確認書		1
⑫		保証登録書		1

* 1. 左記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。
* 2. 純正触媒確認書は車検時に必要になりますので、大切に保管ください。

取付方法

1. サービスマニュアルに基づき、純正サイレンサー、
タンデムステップを取り外します。
2. タンデムステップを移設します。
 - (A) 部：⑨M8×20キャップボルト、⑩M8ワッシャーを使用し、
⑤マフラスターを車体に固定します。（図1参照）
 - (B) 部：⑨M8×20キャップボルト、⑩M8ワッシャーを使用し、
タンデムステップを⑤マフラスターに取り付けます。（図2参照）
 - (C) 部：⑧M8×30キャップボルト、⑩M8ワッシャーを使用し、
タンデムステップを⑤マフラスターと共締めします。（図2参照）

＊左右取付は共通です。
3. 純正エキゾーストパイプに②テールパイプを差し込みます。
差込部には事前に⑦スープラバンドを差し込んでおきます。
4. ②テールパイプに①サイレンサーを差し込みます。
5. ①サイレンサーを③サイレンサーバンドで純正タンデムステーに固定します。
取り付けには純正ボルト、ナット、ワッシャー、カラーを使用します。
（タンデムステーの車体側（内側）に取り付け）（図3参照）
6. 各部干渉が無い確認の上、本締めします。
7. ⑥マフラスプリングを②テールパイプ/①サイレンサー間2箇所、
に掛けます。（図3参照）
8. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行ってください。
干渉していたり、バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取り付け部分の振りなどで微調整してください。
9. 作業後、各部シンナー、パーツクリーナー等で脱脂を行います。

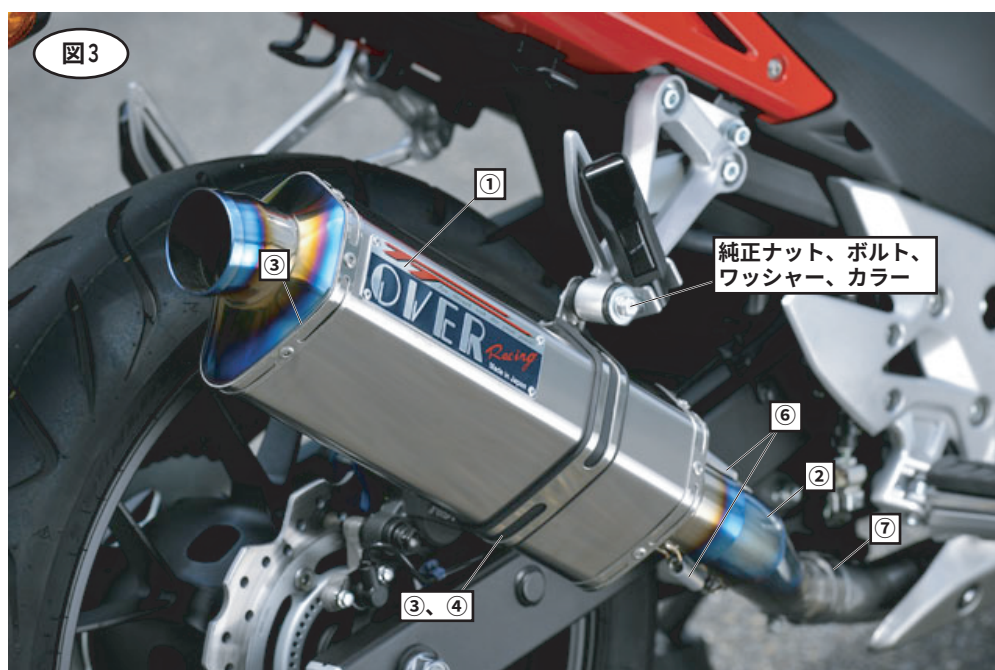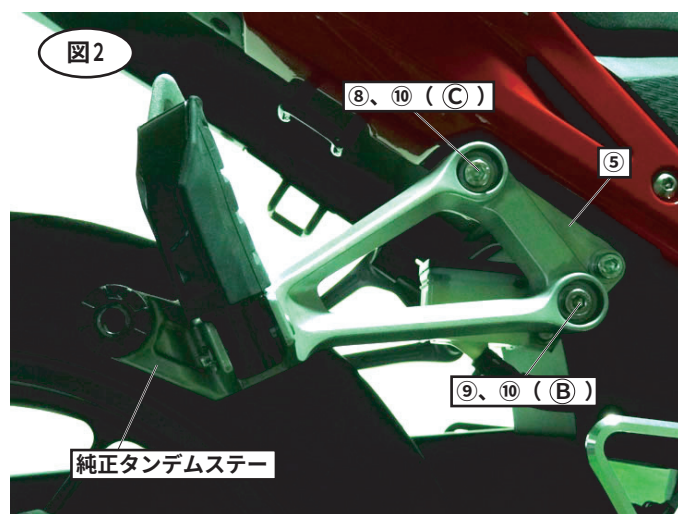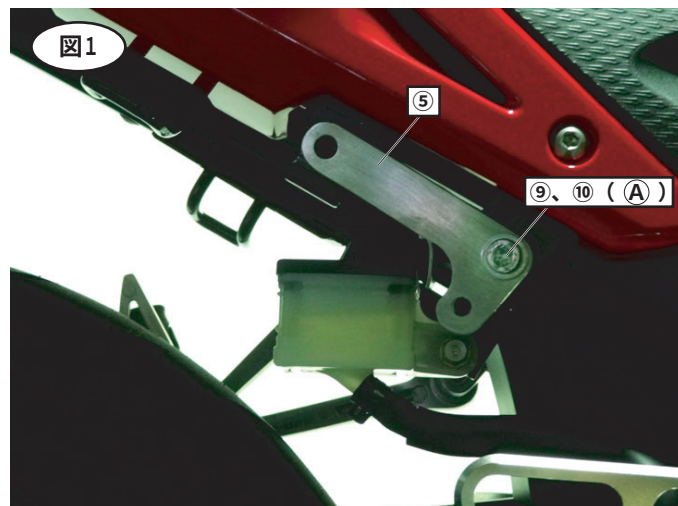

＊図中番号は別紙同梱パーツリストに
対応しております。ご参照ください。

製造、販売元：

OVER
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <https://www.over.co.jp>